


## BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP

MODEL

UTY-RNKG

CODE: AR-WAA1E

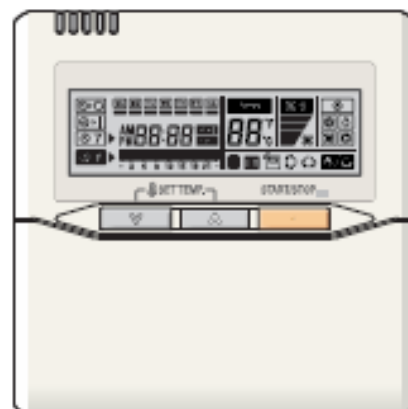


Bewaar deze handleiding zorgvuldig zodat u deze steeds kan raadplegen.


# INHOUD

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN .....	2	WEEKTIMER.....	9
OVERZICHT ONDERDELEN .....	3	WEEKTIMER MET NACHTVERLAGING.....	11
VOORBEREIDING.....	4	WERKINGSTIPS .....	12
WERKING.....	5	FOUTOPSPORING.....	12
ECONOMY FUNCTIE .....	6	SPECIFICATIES .....	12
RESET FILTERLAMPJE.....	8	DISPLAY FOUTCODE.....	13
AAN / UIT-TIMER .....	8		

## VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN


- Lees eerst grondig deze veiligheidsvoorschriften vooraleer u het toestel gaat gebruiken.  
Ga steeds veilig te werk volgens deze voorschriften.
- Bewaar deze handleiding steeds in de buurt van het toestel om te allen tijde te kunnen raadplegen.

 <b>WAARSCHUWING</b>	<b>Als u de aanwijzingen na dit kopje niet opvolgt, kan dit ernstig persoonlijk letsel of een fataal ongeluk tot gevolg hebben.</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• De onderdelen in dit toestel zijn niet bedoeld om door de gebruiker te worden gerepareerd of vervangen.</li><li>• Als u verhuist, vraag dan een vakbekwaam service-technicus de unit los te koppelen en te installeren.</li><li>• Probeer deze unit niet zelf te repareren of te veranderen. Zo zou u schade of een ongeluk kunnen veroorzaken.</li><li>• Let er op dat kinderen niet bij de unit kunnen komen.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stop het toestel onmiddellijk wanneer het controle-lampje van de binnenuit brandt of de bediening een abnormale situatie signaleert.</li><li>• Gebruik geen ontvlambare gassen bij de bediening. Dit kan brand veroorzaken.</li></ul>


 <b>OPGELET</b>	<b>Als u de aanwijzingen na dit kopje niet opvolgt, kan dit lichamelijk letsel of beschadiging van de apparatuur tot gevolg hebben.</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Demonteer de bediening niet. Contact met de interne delen kan brand of storing veroorzaken.</li><li>• Laat de bediening niet vallen. De behuizing kan breken, waardoor de bediening niet meer werkt.</li><li>• Druk nooit met een scherp voorwerp op de toetsen. Dit kan een elektrische schok of een storing veroorzaken.</li><li>• Maak de bediening niet schoon met benzine, thinner of een ander chemisch middel. Daardoor verkleurt ze en dit kan storingen veroorzaken. Wanneer de bediening erg vuil is, reinig ze dan met water met een zachte, neutrale detergent.</li><li>• Houd de bediening op ten minste 1 meter van elektrische apparatuur.</li><li>• Houd de bediening niet in de buurt van een open haard of een ander verwarmingstoestel. Kan storing geven.</li><li>• Breng de bediening niet rechtstreeks in contact met water. Dit kan o.a. elektrische schokken veroorzaken.</li><li>• Zet geen bloemvazen of waterreservoirs boven op de unit. Gevaar voor oververhitting, brand of elektrische schok.</li><li>• Bedien niet met natte handen. Dit kan een elektrische schok of een storing veroorzaken.</li><li>• Breng het verpakkingsmateriaal naar een inzamelpunt. Let er op dat kinderen niet met de plastic zakken kunnen spelen. Gevaar voor verstikking!</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gebruik geen insecticides of andere ontvlambare sprays in de buurt van of rechtstreeks op de unit. Gevaar voor brand of ontploffing!</li><li>• Gebruik de unit nooit in bewaar- of bergplaatsen van levensmiddelen, planten of dieren, precisieapparatuur of kunstwerken.</li><li>• Was de bediening niet met water. Dit kan een elektrische schok of een storing veroorzaken.</li><li>• Gebruik de bediening niet in bepaalde milieus: in plaatsen blootgesteld aan olie (inbegrepen machine-olie), stoom en zwaveldampen zal het rendement enorm afnemen. Ook kunnen de onderdelen beschadigd geraken.</li></ul>

# OVERZICHT ONDERDELEN

## • Met open deksel

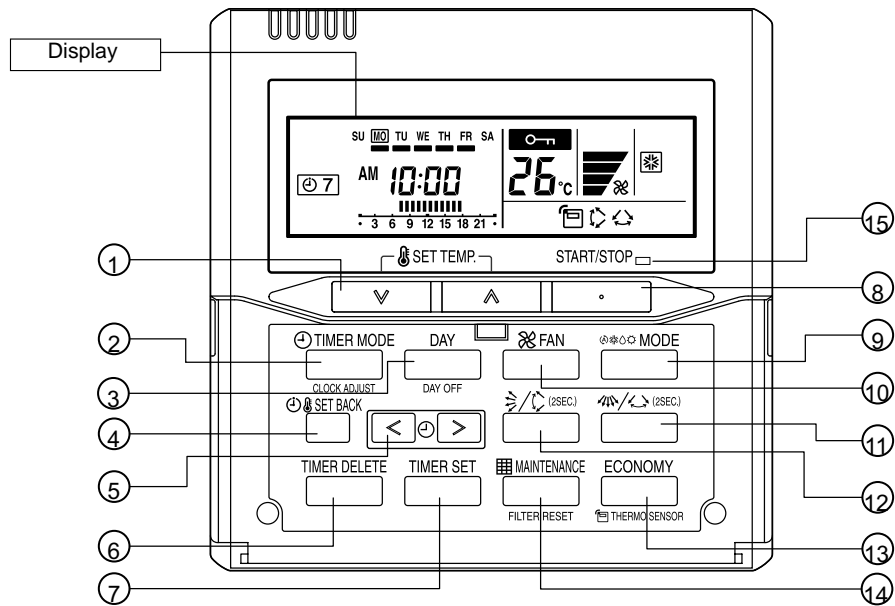


## • Display

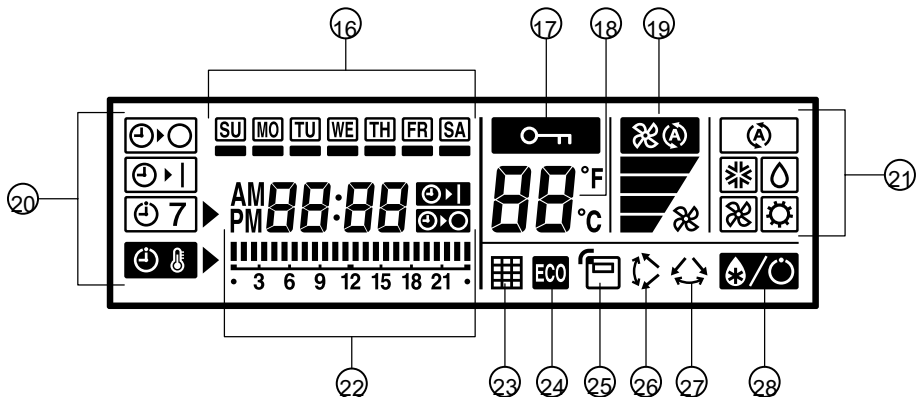


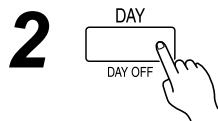
- |   |  |
|---|--|
| ① SET TEMP. ↓, SET TEMP. ↑<br>(Toets temperatuurinstelling)             | ⑭ "MAINTENANCE / FILTER RESET"<br>(Toets onderhoud/reset filterlampje) |
| ② "TIMER MODE / CLOCK ADJUST"<br>(Toets timerinstelling/Klokinstelling) | ⑮ Controlelampje werking   |
| ③ "DAY / DAY OFF" toets   | ⑯ Dagdisplay   |
| ④ "SET BACK" (Toets nachtverlaging)                                     | ⑰ Display werkingsvergrendeling  |
| ⑤ "< ", " > " (Toets tijdstelling)                                      | ⑱ Temperatuurdisplay   |
| ⑥ "TIMER DELETE" (Toets timerannulatie)                                 | ⑲ Display ventilatorsnelheid   |
| ⑦ "TIMER SET" (Toets timerinstelling)                                   | ⑳ Display timerfunctie   |
| ⑧ "START / STOP" (Start/Stop-toets)                                     | ㉑ Display werkingsmodus  |
| ⑨ "MODE" (Functietoets)   | ㉒ Timer- en klokdisplay  |
| ⑩ "FAN" (Ventilator-toets)  | ㉓ Filterdisplay  |
| ⑪ " " (Toets horizontale uitblaas en<br>zwaai functie)                  | ㉔ Economydisplay   |
| ⑫ " " (Toets verticale uitblaas en<br>zwaai functie)                    | ㉕ Thermosensordisplay  |
| ⑬ "ECONOMY / THERMO SENSOR"<br>(Economy/Thermosensor-toets)             | ㉖ Display verticale zwaai functie                                      |
|   | ㉗ Display horizontale zwaai functie                                    |
|   | ㉘ Display ontdooien  |

# VOORBEREIDING




## Datum en tijd instellen

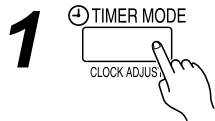



Druk de "  TIMER MODE / CLOCK ADJUST" toets gedurende minstens 2 sec. in. Het tijddisplay op de afstandsbediening zal knipperen.

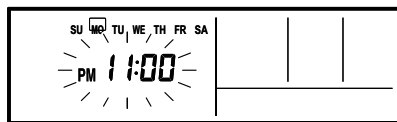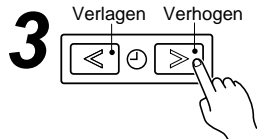




Druk de "DAY / DAY OFF" toets in en kies de actuele dag.  
 verschijnt rond de geselecteerde dag.





vb. Maandag PM11:00

Druk de " <  " toets of de "  > " toets in om de juiste tijd in te stellen.  
 Druk herhaaldelijk om de tijd in te stellen met stappen van 1 minuut. Om de tijd in te stellen met stappen van 10 minuten, houdt u de toetsen ingedrukt.

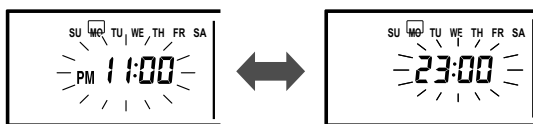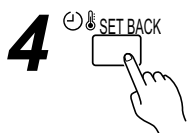




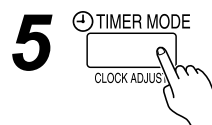


Druk de "  SET BACK" toets in om over te schakelen van het 12-uur naar het 24-uur display.




Druk de "  TIMER MODE / CLOCK ADJUST" toets nogmaals in om te beëindigen.

## WERKING

**Verwarmingsvoorschriften gelden alleen voor warmtepompen (koelen en verwarmen) en units met warmterecuperatie.**

Als volgende toetsen worden ingedrukt "  MODE" toets, "  SET TEMP.  " toets, "  SET TEMP.  " toets of "  FAN" toets terwijl de unit uit staat, verschijnen de reeds ingestelde waarden op het display.

### Werking starten/stoppen

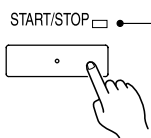

Druk de "START / STOP" toets in.


#### Controlelampje


Airconditioner AAN: lampje brandt  
 Airconditioner UIT: brandt niet


Wanneer het START/STOP-lampje knippert, heeft er zich een fout voorgedaan. Gelieve "DISPLAY FOUTCODE" (p.13) in deze handleiding te consulteren.

### Werkingsmodus instellen

#### ● Instelling werkingsmodus

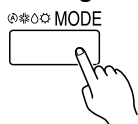

Druk de "  MODE" toets in om de werkingsmodus te selecteren.




\* Een warmtepompunit die niet als master-binnenunit is ingesteld, kan niet in de AUTO-modus draaien.

\*\* Bij een warmtepompunit kan FAN (ventileren) niet geselecteerd worden.

Zie voor details bij WERKINGSTIPS van de master-binnenunit.

- Wanneer de prioriteit ingesteld is op "Prioriteit voor de master-binnenunit", wordt de werkingsmodus van de andere binnenunits bestuurd door de master-binnenunit.
- Wanneer de master-binnenunit ingesteld staat op "AUTO", verschijnt "AUTO" op het display samen met de actuele werkingsmodus op het display van de andere draadbedieningen. In dit geval wordt de werking van de andere binnenunits bestuurd door de master-binnenunit.


Voorbeeld: Wanneer de werkingsmodus van de master-binnenunit ingesteld wordt op "AUTO" tijdens het instellen van de airconditioning. (Vermelding op de andere draadbedieningen).



Wanneer master-binnenunit ingesteld staat op "AUTO".

● **Instelling kamertemperatuur**

Druk de " SET TEMP. ▾ " toets of de " SET TEMP. ▴ " toets in om de kamertemperatuur in te stellen.

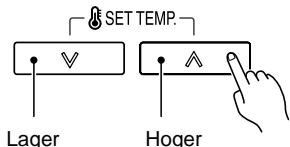



**Instelbereik temperatuur**

AUTO .....	18 tot 30 °C
COOL/DRY .....	18 tot 30 °C
HEAT .....	10 tot 30 °C*

\* Niet bij alle types kunnen lage temperaturen zoals 10 tot 15°C ingesteld worden.

● **Instelling ventilatorsnelheid**


Druk de FAN toets in om de ventilatorsnelheid te selecteren.

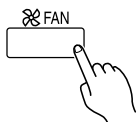


**Werkingsmodus instellen**

● **Instellen verticale uitblaas (Zwaai functie/positie uitblaaskleppen)**

\* Druk de START/STOP toets in om de airconditioner op te starten en ga als volgt te werk.

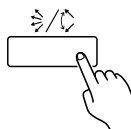

Druk de " " toets in. Het temperatuursdisplay verandert in het display voor het instellen van de verticale uitblaas.



Druk de " " toets in om de positie van de verticale uitblaaskleppen aan te passen. Het nummer van de positie verschijnt op het display.





Houd de " " toets gedurende minstens 2 seconden ingedrukt om de zwaai functie aan of uit te zetten.

Een knipperend display betekent dat de zwaai functie UIT staat.


\* 3 seconden later verschijnt opnieuw het oorspronkelijke display met de temperatuur aanduiding.

● **Instellen horizontale uitblaas (Zwaai functie/positie uitblaaskleppen)**


\* Druk de START/STOP toets in om de airconditioner op te starten en ga als volgt te werk.

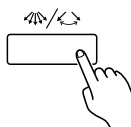

Druk de " " toets in. Het temperatuursdisplay verandert in het display voor het instellen van de horizontale uitblaas.



Druk de " " toets in om de positie van de horizontale uitblaaskleppen aan te passen. Het nummer van de positie verschijnt op het display.

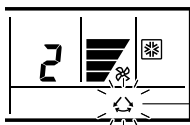

Houd de " " toets gedurende minstens 2 seconden ingedrukt om de zwaai functie aan of uit te zetten.

Een knipperend display betekent dat de zwaai functie UIT staat.


\* 3 seconden later verschijnt opnieuw het oorspronkelijke display met de temperatuur aanduiding.

## 1 NOTA

- (1) • Gebruik steeds de toets of de toets. Als u probeert de uitblaaskleppen manueel aan te passen, kan dit de goede werking verstoren. Zet in dit geval de unit uit en start opnieuw op. Daarna zouden de kleppen weer correct moeten werken.
  - Let er op dat in de koelingfunctie de verticale uitblaaskleppen niet te lang in neerwaartse richting blijven staan. Zo wordt er condens gevormd op de uitblaaskleppen en kunnen er waterdruppels uit de airconditioner lekken.
- (2) • Het swingbereik is afhankelijk van de huidig ingestelde uitblaasrichting.
  - De zwaai functie kan tijdelijk stoppen wanneer de ventilator niet of aan zeer lage snelheid draait.
- (3) De zwaai functie is niet bij elk type beschikbaar. Consulteer hiervoor de bedieningshandleiding van de binneneunit.


### <Verticale uitblaas en zwaai functie>

Uitblaasrichting	Zwaai bereik
①	① tot ④ (volledig bereik)
②	
③	
④	

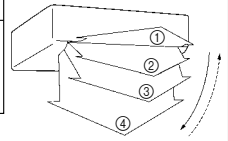

### <Horizontale uitblaas en zwaai functie>


Uitblaasrichting	Zwaai bereik
①	① tot ⑤ (volledig bereik)
②	
③	
④	
⑤	

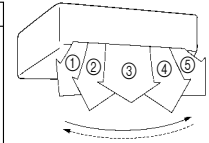

# ECONOMY FUNCTIE

## Economy functie instellen

### ● Instellen Economy

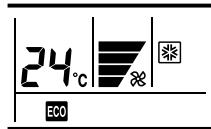

Druk de "ECONOMY / THERMO SENSOR" toets in om de energiebesparende werking te starten of te stoppen.

- \* Druk de "START / STOP" toets in om de airconditioner in deze functie te zetten. Neem dan de volgende stappen.
- \* De energiebesparende werking is niet bij elk type unit beschikbaar .


## 1 NOTA

### Over de ECONOMY functie


De Economy functie kan ingesteld worden met de afstandsbediening.

Na verloop van een bepaalde periode wordt de temperatuurinstelling automatisch gecompenseerd.


De temperatuur van de binneneunit verandert stapsgewijs, op basis van de temperatuurinstelling op de afstandsbediening. In dit geval echter, verandert de temperatuuraanduiding op de afstandsbediening niet aangezien nu de temperatuur wordt weergegeven van wanneer de ECONOMY functie was ingesteld.

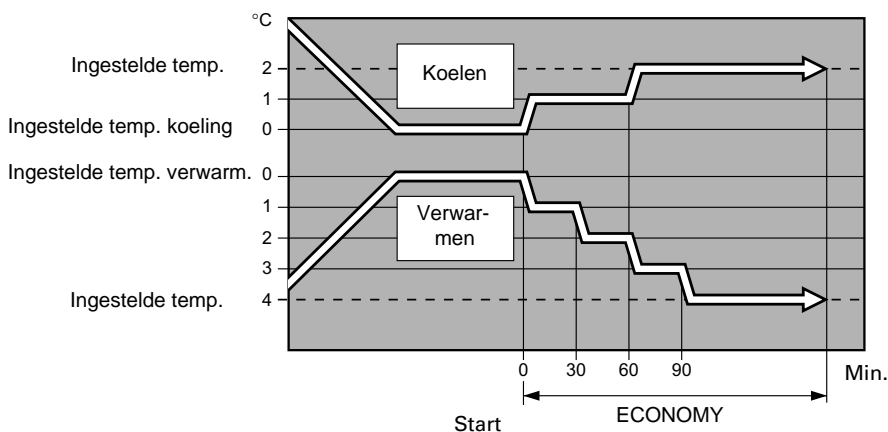


## Selectie ruimtetemperatuursensor

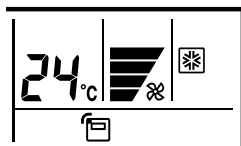



Druk de "ECONOMY / THERMO SENSOR" toets gedurende minstens 2 seconden in om te kunnen selecteren of de ruimtetemperatuur gedetecteerd moet worden in de binnenunit (afstandssensor) of op de afstandsbediening.

Wanneer  verschijnt op het display, wordt de ruimtetemperatuur gedetecteerd op de afstandsbediening.

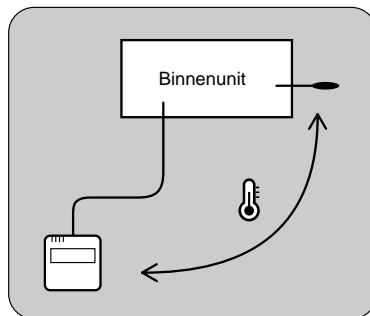


### **i** NOTA

- (1) Deze functie is standaard geblokkeerd. Gelieve een erkend servicetechnicus te consulteren om de ruimtetemperatuur correct te kunnen detecteren.
- (2) Als deze functie geblokkeerd is, kan u de plaats waar de temperatuur gedetecteerd wordt niet wijzigen en knippert als de toets "ECONOMY  THERMO SENSOR" gedurende minstens 2 seconden wordt ingedrukt. 

# RESET FILTERLAMPJE

Sommige types van binnenuit zijn voorzien van een filterlampje dat aanduidt wanneer het tijd is om de filters te reinigen.

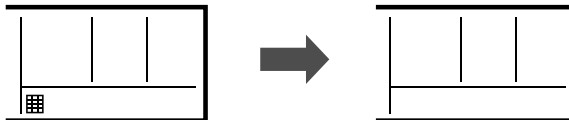


Druk de “  MAINTENANCE / FILTER RESET” toets gedurende minstens 2 seconden in.  
Het filterlampje van de binnenuit gaat uit.


## AAN/UIT-TIMER


Verwarmingsvoorschriften gelden alleen voor warmtepompen (koelen en verwarmen) en units met warmterecuperatie.  
De timerfunctie is niet bij alle types van toestellen beschikbaar.

### AAN/UIT-timer instellen



1



Druk de “  TIMER MODE / CLOCK ADJUST” toets in om de AAN-timer, de UIT-timer of de week-timer te selecteren.  
Telkens de toets wordt ingedrukt, verandert het display zoals hieronder weergegeven.



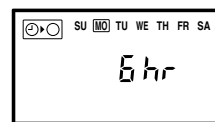

2



Van 1 tot 24 uur


vb. UIT-timer ingesteld voor 6u


Druk op de <  toets of de  > toets om de tijd in te stellen.  
De timer start automatisch 3 sec. na voltooiing van de timerinstellingen.

De tijd die getoond wordt op het display neemt af naarmate de tijd verloopt.  
De tijdstelling kan nog gewijzigd worden met de < / > toetsen nadat de timer was ingesteld.

### ● Timer annuleren

TIMER DELETE






- Druk de “TIMER DELETE” toets in om de timerfunctie te annuleren.
- De timerfunctie kan ook geannuleerd worden door de timerfunctie te wijzigen met de “  TIMER MODE / CLOCK ADJUST” toets.



# WEEKTIMER

Verwarmingsvoorschriften gelden alleen voor warmtepompen (koelen en verwarmen) en units met warmterecuperatie. De Timer functie is niet bij alle types van toestellen beschikbaar.




## Instellen weektimer

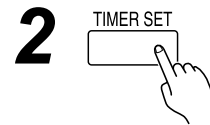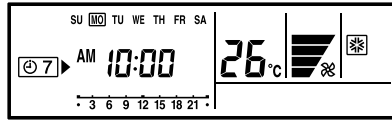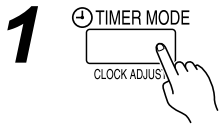

Druk de " ⌚ TIMER MODE / CLOCK ADJUST " toets in om de weektimer te selecteren.

Druk de TIMER SET toets in gedurende minstens 2 seconden.

**3** ● Instellen dag van de week


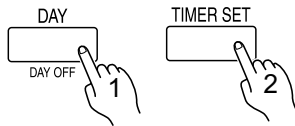


Druk de "DAY / DAY OFF" toets in om de dag van de week te kiezen, druk daarna de "TIMER SET" toets in om de instelling te bevestigen.


\* Als u ALL kiest, kan u de instellingen voor alle dagen tesamen doen.

**4** ● Instellen tijd (AAN / UIT timer)

Verlagen Verhogen

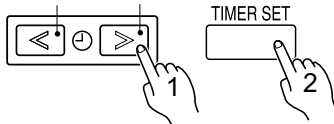

Wanneer de werkingstijd is ingesteld, verschijnt onder de dag.



vb. De timer is ingesteld van 7:00-18:00.


Gebruik de < ⌚ toets of de ⌚ > toets om de AAN-tijd in te stellen met stappen van 30 minuten, druk daarna de TIMER SET toets in om de UIT-tijd in te kunnen stellen. Stel de UIT-tijd op dezelfde manier in. Indien van toepassing, stel de tweede weektimerinstellingen op dezelfde manier in.

● Instellen tijd (Onafhankelijke UIT-timer)

Omschakelen van AAN/UIT-timer naar onafhankelijke UIT-timer



De onafhankelijke timer knippert op het display.



Druk de " ⌚ TIMER MODE / CLOCK ADJUST " toets in om de instellingen van de onafhankelijke UIT-timer te wijzigen.


\* Het instellen van de timer gebeurt op dezelfde manier als bij de AAN/UIT-timer.

Druk de " ⌚ TIMER MODE / CLOCK ADJUST " toets in om terug te keren naar de instellingen van de AAN/UIT-timer.

**5**

Herhaal stap 3 en 4 om de weektimer in te stellen voor een andere dag van de week.

**6**

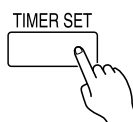

Om de weektimerinstellingen te voltooien, drukt u gedurende minstens 2 sec. op TIMER SET.

● Werkingsduur annuleren



Als u tijdens stap 3 of 4 de TIMER DELETE toets indrukt, wordt de werkingstijd van de geselecteerde dag geannuleerd. Als alle dagen geselecteerd zijn, wordt de werkingstijd van alle dagen geannuleerd.

# WEEKTIMER

## Werking Weektimer

### ● Starten



⊖ TIMER MODE



De onafhankelijke timer knippert op het display.

Druk de "⊖ TIMER MODE / CLOCK ADJUST" toets in om de timerfunctie te starten.

Als de weektimer geselecteerd is, start de timer automatisch.

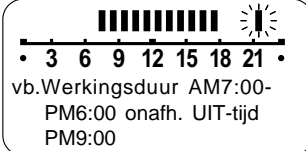

De werkingsduur voor de actuele dag verschijnt op het display.

### ● Annuleren

TIMER DELETE



- Druk de "TIMER DELETE" toets in om de timerfunctie te annuleren.
- De timerfunctie kan ook geannuleerd worden door de timerfunctie te wijzigen met de ⊖ TIMER MODE / CLOCK ADJUST toets.

## ❗ NOTA

(1) LET OP BIJ HET INSTELLEN VAN DE WEEKTIMER In de volgende gevallen kan u geen instellingen maken. Wijzig dan de tijd.

- Stel eerst de AAN-tijd in, dan pas de UIT-tijd. Als een van beide instellingen niet correct gebeurd is, kan de timer niet naar behoren werken.
- De 2e weekinstellingen (WEEKLY 2) kunnen niet ingegeven worden voor de 1e weekinstellingen (WEEKLY 1).
- De WEEKLY 1 en WEEKLY 2 periodes mogen elkaar niet overlappen.

(2) Ten vroegste 30 minuten na de AAN-tijd kan u de UIT-tijd instellen.

(3) De UIT-tijd kan de volgende dag overschrijden.


(4) Ten vroegste 30 minuten na de laatste AAN-tijd kan u de eerste onafhankelijke UIT-tijd instellen.

(5) Een onafhankelijke UIT-tijd kan ingesteld worden tot 0:00 uur de volgende dag.

(6) Zelfs als de timerwerking ingesteld is, zal het timerlampje van de binnenunit niet branden. (Het timerlampje brandt enkel bij infrarood bedieningen.)


## DAY OFF instellen (voor een vakantiedag)

1

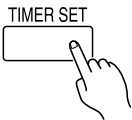


Druk, bij de weektimer, gedurende minstens 2 seconden op de TIMER SET toets om de dag te kiezen.

2

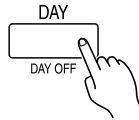


Druk op de "DAY / DAY OFF" toets om de gewenste dag te selecteren.

3


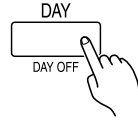


Druk de "DAY / DAY OFF" toets in gedurende minstens 2 sec. om deze dag uit te zetten.

4

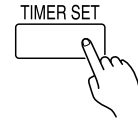

Druk de "TIMER SET" toets in gedurende minstens 2 sec. om de instelling te voltooien.

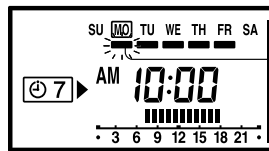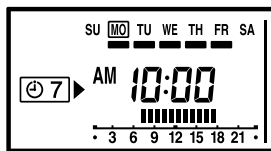

■ Knippert: duidt de DAY OFF aan

vb. De DAY OFF is ingesteld op maandag.

### ● Annuleren


Volg dezelfde stappen als voor de instelling.

## ❗ NOTA


(1) De DAY OFF instelling kan enkel voor dagen waarvoor reeds weekinstellingen bestaan.

(2) Wanneer de werkingstijd de volgende dag overschrijdt (tijdens een volgende daginstelling), wordt de effectieve DAY OFF instelling ingesteld zoals hieronder.

### ● Normaal

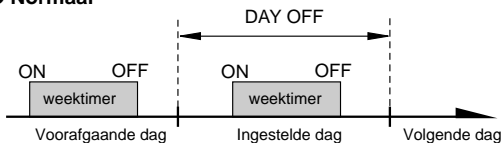

### ● Instelling overschrijding dag

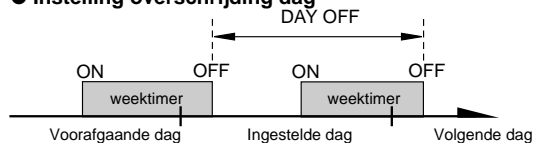

(3) De DAY OFF kan slechts eenmaal ingesteld worden. Wanneer de ingestelde dag voorbij is, wordt de instelling automatisch geannuleerd.

# WEEKTIMER MET NACHTVERLAGING

Verwarmingsvoorschriften gelden alleen voor warmtepompen (koelen en verwarmen) en units met warmterecuperatie. De Timerfunctie is niet bij alle types van toestellen beschikbaar.


## Instelling weektimer met nachtverlaging

### 1



Als er geen instelling gemaakt is, verschijnt “- -” op het display als temperatuuraanduiding.

### 2

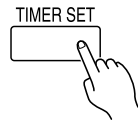


Druk de “⏻ SET BACK” toets in om het display te wijzigen. De werkingsduur en de ingestelde temperatuur verschijnen op het display. Na 5 seconden start de SET BACK timer automatisch, dan verschijnt weer de oorspronkelijke aanduiding op het display.



Druk gedurende minstens 2 sec. de TIMER SET toets in. Wanneer deze toets binnen de 5 sec. na stap 1 wordt ingedrukt, komt u in het instellingsdisplay.

### 3

#### ● Daginstelling

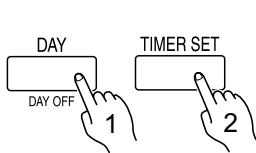

#### ● Instelling werkingsduur

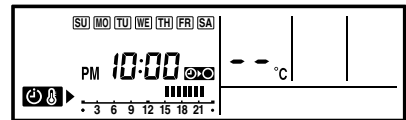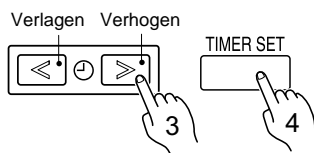


vb. ingesteld voor alle dagen tegelijk.


Volg stappen 3 en 4 van “Instellen weektimer” (Pag. 9). Zie ook “Instellen weektimer” voor het annuleren van de instellingen. De onafhankelijke UIT-timer kan echter niet ingesteld worden.

### 4

#### ● Temperatuur instellen

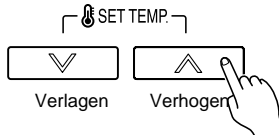


Druk de “⏻ SET TEMP. ∨” toets of “⏻ SET TEMP. ⤴” toets in om de temperatuur in te stellen (van 10°C tot 30°C).

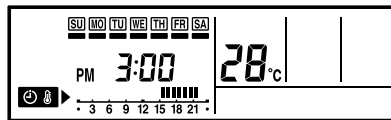


vb. Werkingsduur 15:00 (3:00 PM)–22:00

### 5

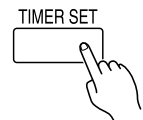

Herhaal stap 3 en 4. Druk gedurende minstens 2 sec. de TIMER SET toets in om de temperatuurinstelling te voltooien.

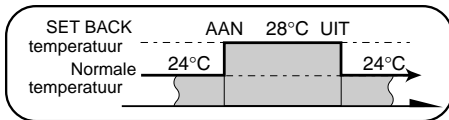

## Werking weektimer met nachtverlaging


#### ● Starten



vb. Display tijdens de werking (De werkingsduur verschijnt niet op het display.)

Druk de “⏻ SET BACK” toets in. Het SET BACK display verschijnt gedurende 5 seconden, daarna start de timer automatisch.

#### ● Annuleren

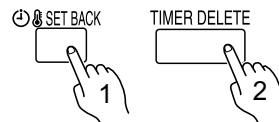

Druk de “⏻ SET BACK” toets in en daarna de “TIMER DELETE” toets (terwijl u zich in het SET BACK display bevindt). Drukt u nu nogmaals op “⏻ SET BACK”, dan wordt de SET BACK timerinstelling geannuleerd.

### ! NOTA


- (1) Deze timer wijzigt enkel de ingestelde temperatuur en kan niet gebruikt worden om de airconditioner te starten of te stoppen..
- (2) Deze timer kan 2x per dag ingesteld worden maar er is slechts 1 temperatuurinstelling mogelijk.
- (3) Deze timer kan gebruikt worden samen met de AAN-, UIT- en weektimerfuncties.
- (4) Tijdens de COOL/DRY modus draait de airconditioner op een minimumtemperatuur van 18°C zelfs al is de SET BACK temperatuur ingesteld op 17°C of lager.
- (5) De werkingsduur verschijnt enkel in het SET BACK display. (Zie stap 1).
- (6) Niet bij alle types kunnen lage temperaturen zoals 10 tot 15°C ingesteld wordenl.


# WERKINGSTIPS


## Prioriteit koelen/verwarmen (AIRSTAGE™ (V-II serie enkel warmtepompen))

- Als een andere unit in hetzelfde systeem al in koeling of ontvochtigen draait, kan u geen verwarmingsinstellingen maken.
- De binnenunit die ingesteld is als master-unit, kan in de AUTO-modus draaien.  
Master-binnenunit: Voor deze binnenunit gelden geen beperkingen voor het schakelen tussen koelen en verwarmen zoals hierboven beschreven.  
De unit kan in de auto-modus draaien als hij ingesteld is op koelen.





## Beperking instellingen

Als  op het display verschijnt, betekent dit dat bepaalde functies niet ingesteld kunnen worden.


Als u de bijhorende toets toch probeert in te drukken, zal  knipperen.

Als  op het display verschijnt, dient u een technicus te contacteren.

## Statusdisplay

- Als “ !” of “ ” op het temperatuurdisplay verschijnt, betekent dit dat er onderhoud wordt uitgevoerd aan de unit.
- Als “ F” op het temperatuurdisplay verschijnt, is de antivorstfunctie geactiveerd. Deze functie kan echter niet door de afstandsbediening bestuurd worden.
- Als “ ” knippert, contacteer dan een erkend servicetechnicus.
- Wanneer u een instelling hebt gemaakt die niet mogelijk is, knippert het display van de werkingsfuncties.

## Automatische ontdooicyclus en olierecuperatie

Tijdens de automatische ontdooicyclus en olierecuperatie verschijnt  op het display van de afstandsbediening.

## Weektimer

- Instellen werkingstijdspannes voor elke dag van de week.
- Instellen van 1 of 2 tijdspannes per dag (1 of 2 periodes AAN en 1 of 2 periodes UIT).
- Instellen van de tijd met stappen van 30 minuten.
- De UIT-tijd kan de volgende dag overschrijden.

## Day off

- Gebruik de “DAY OFF” functie om voor een bepaalde dag van de week de tijdininstellingen uit te schakelen.
- Dit is een tijdelijke, eenmalige instelling. De “DAY OFF” instelling wordt automatisch geannuleerd als de bewuste dag voorbij is.

## Weektimer met nachtverlaging

Gebruik deze timerfunctie om de ingestelde temperatuur te veranderen voor elke dag van de week. Dit kan samen met andere timerinstellingen gebruikt worden.

# FOUTOPSPORING

Vooraleer u technische bijstand vraagt, kan u volgende punten reeds zelf controleren:

Symptoom	Controleren
Unit werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Is er een stroompanne geweest?</li><li>• Zijn er zekeringen gesprongen?</li><li>• Staat de hoofdschakelaar uit?</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Werkt de timer?</li></ul>

Als er nog steeds problemen zijn nadat u deze punten gecontroleerd heeft, als u een brandlucht waarneemt of als het controlelampje knippert, zet dan onmiddellijk de airconditioner uit, verbreek de stroomtoevoer en contacteer een vakbekwaam servicetechnicus.

# SPECIFICATIES

MODEL	SPANNING	AFMETINGEN & GEWICHT			
		HOOGTE	BREEDTE	DIKTE	GEWICHT
UTY-RNK*	DC 12 V	120 mm	120 mm	18 mm	160 g

# DISPLAY FOUTCODE

Verschijnt automatisch op het display wanneer er zich een fout/storing voordoet.

Wanneer er zich een fout voordoet, verschijnt het volgende display:


("Er" verschijnt op het display van de tijdstelling.)

Als Er op het display verschijnt, contacteer dan onmiddellijk een erkend servicetechnicus.

Zet de airconditioner uit en laat het toestel nakijken door gekwalificeerd personeel.

Nr. unit met fout  
(0-15, C0)

Foutcode



Vb. Display foutcode