

UTY-RVN*M

BEDIENINGSHANDLEIDING

BEWAAR DEZE HANDLEIDING ZODAT U ZE LATER NOG KAN RAADPLEGEN

BEDIENINGSHANDLEIDING

PART No. 9380221043

AFSTANDBEDIENING (MET KABEL)

Inhoud

1. INLEIDING	2	5-4. Melding filterreiniging.....	19
1-1. Veiligheidsvoorschriften	2	5-4-1. Reset filterreiniging	20
1-2. Algemeen overzicht van de bediening	3	5-4-2. Weergave filterreiniging	20
1-3. Meer info over het monitorscherm.....	4	5-5. Sensor afstandsbediening	21
2. BASISFUNCTIES	5	5-6. Weergave kamertemperatuur.....	21
2-1. Het toestel starten.....	5	5-7. Blokkering afstandsbediening.....	21
2-1-1. Aan/uit schakelen.....	5	5-8. Basisinstellingen.....	21
2-1-2. Werkingsmodus kiezen.....	5	5-8-1. Taalkeuze	22
2-1-3. Temperatuur instellen	5	5-8-2. Temperatuureenheid.....	23
2-1-4. Ventilatiesnelheid kiezen	5	6. REINIGING EN ONDERHOUD	23
2-2. Instellingen via het menu	6	7. WERKINGSLIMIETEN	23
2-3. Instellingen via het submenu.....	7	8. OVERIGE	23
3. WERKINGSPARAMETERS INREGELEN.....	8	8-1. Foutmeldingen.....	23
3-1. Functiemenu	8	8-2. Probleemoplossing	24
3-2. Mogelijkheden functie instellingen.....	8		
3-2-1. Uitblaasrichting	8		
3-2-2. Energiebesparing	9		
3-2-3. Automatische terugkeer ingestelde temperatuur ...	9		
3-2-4. Temperatuurbegrenzing.....	10		
4. TIMERINSTELLINGEN	11		
4-1. Timerscherm.....	11		
4-2. Mogelijkheden timerinstelling.....	11		
4-2-1. Inschakeltimer	11		
4-2-2. Uitschakeltimer	12		
4-2-3. Weektimer	13		
4-2-4. Automatische uitschakeltimer	15		
5. INSTELLINGEN SUBMENU	17		
5-1. Submenu	17		
5-2. Instellen Datum / Tijd	17		
5-2-1. Datum	17		
5-2-2. Tijd	17		
5-2-3. Zomertijd	18		
5-2-4. Notatie datum/tijd	18		
5-3. Scherminstellingen	19		
5-3-1. Automatisch uitschakelen scherm	19		
5-3-2. Helderheid.....	19		
5-3-3. Contrast	19		

Dit product gebruikt een Bitmap font ontworpen door Ricoh Co.,Ltd.

1. INLEIDING

1-1. Veiligheidsvoorschriften

- De voorschriften in deze handleiding bevatten belangrijke informatie over uw veiligheid. Lees ze aandachtig voor u de bediening gebruikt.
- Raadpleeg de bedieningshandleiding van het binnentoestel om de specifieke instructies van elk binnentoestel te kennen.
- Vraag de eigenaar deze handleiding bij te houden, zodat ze later nog kan gebruikt worden als de bediening bijvoorbeeld verplaatst of hersteld wordt.



WAAR-SCHUWING

Het negeren van deze richtlijnen kan ernstige of fatale letsels veroorzaken.



VOOR-ZICHTIG

Het negeren van deze richtlijnen kan ernstige letsels of schade veroorzaken.

WAARSCHUWING

Zet in geval van een storing (brandlucht e.d.) de unit onmiddellijk uit, trek de voedingskabel uit, zet de hoofdzekering af en roep de hulp in van een servicemonteur.

Vervang of herstel een beschadigde kabel nooit zelf, maar doe altijd beroep op een servicemonteur. Onjuiste handelingen kunnen mogelijk leiden tot slechte werking van het toestel, elektrische schokken of zelfs brand.

De onderdelen van dit toestel mogen niet door de gebruiker vervangen worden. Doe altijd beroep op een servicemonteur om de installatie te herstellen, te verplaatsen of te installeren. Onjuiste handelingen kunnen mogelijk leiden tot slechte werking van het toestel, elektrische schokken of zelfs brand.

Gebruik de bediening niet met natte handen om elektrische schokken te vermijden.

Zorg ervoor dat kinderen de bediening niet kunnen gebruiken om ongevallen te vermijden.

Gebruik geen ontvlambare gassen in de buurt van de unit om brand te vermijden.

VOORZICHTIG

Plaats geen voorwerpen met vloeistof op het toestel. Eventuele lekken kunnen oververhitting, vuur of elektrische schokken veroorzaken.

Breng de unit nooit rechtstreeks in contact met water om technische problemen, brand of elektrocutie te vermijden.

Gooi de verpakking meteen weg. Scheur de verpakking en doe ze onmiddellijk weg zodat de kinderen er niet mee kunnen spelen. Er bestaat verstikkingsgevaar als de kinderen met de originele plastic verpakking spelen.

Plaats geen elektrische toestellen op minder dan 1 meter van het toestel, dit om slechte werking of storingen te vermijden.

Installeer de unit niet in de buurt van een vuur of een verwarmingstoestel, dit zou de werking negatief kunnen beïnvloeden.

VOORZICHTIG

Raak de schakelaars niet aan met scherpe voorwerpen, dit om technische problemen, verwondingen of elektrische schokken te vermijden.

Stop geen voorwerpen in de openingen van het toestel om technische problemen, oververhitting of elektrische schokken te vermijden.

Het toestel mag niet gebruikt worden door kinderen of door personen met beperkte fysieke of mentale capaciteiten of door personen die niet de vereiste kennis hebben om deze installatie te gebruiken. Dergelijke personen mogen de installatie enkel bedienen onder toezicht of na een grondige uitleg over het gebruik.


Zorg ervoor er geen kinderen met de installatie kunnen spelen.

1-2. Algemeen overzicht van de bediening

⚠ VOORZICHTIG

Druk zachtjes met uw vinger op de toetsen. Te hard drukken, kan storingen veroorzaken.

Druk niet te hard op het scherm. Te hard drukken, kan storingen veroorzaken.

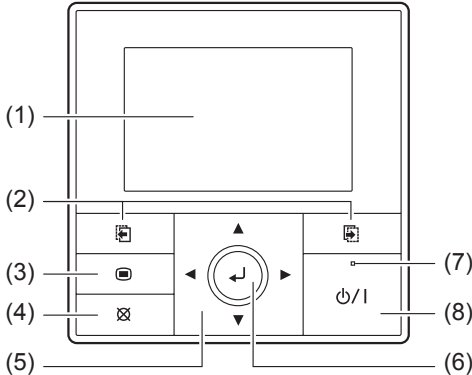

(1) Scherm (met achtergrondverlichting)


- Licht op als u op een toets drukt.
- Verandert afhankelijk van de functie of instelling.
- De helderheid, het contrast en het automatisch uitschakelen van de achtergrondverlichting kunnen aangepast worden, zie "hoofdstuk 5. INSTELLINGEN SUBMENU."

NOTA: Als de achtergrondverlichting uitgeschakeld is via de instelling "automatische uitschakeling", zal er niets gebeuren als u de eerste keer op een toets drukt. Enkel de achtergrondverlichting wordt weer ingeschakeld (behalve bij de AAN/UIT toets). Als de achtergrondverlichting altijd uitgeschakeld is, zal de bediening onmiddellijk reageren als u op een toets drukt.

(2) Toets vorig scherm / volgend scherm (toets links/rechts)

Om terug te bladeren naar het vorige item of om verder te scrollen naar het volgende item.

Ex.) "Date" screen

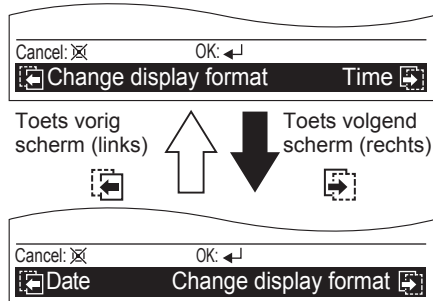

NOTA: Deze toetsen werken enkel als de iconen of en de bijhorende menu titels in het zwarte veld onderaan op het display getoond worden.

(3) Menu toets

Als u op deze toets in het monitorscherm indrukt, switcht u naar het scherm 'Menu'. Als u nu nogmaals op deze toets drukt, komt u terecht in het scherm 'Submenu'.

(4) Cancel toets

Annuleert de huidige selectie en keert terug naar het vorige scherm.

Onderaan links wordt er steeds weergegeven of u met deze toets een instelling annuleert (Cancel) of terugkeert naar het vorige scherm (Back).

- Als u deze toets indrukt tijdens het instellen, wordt de instelling geannuleerd en keert u terug naar het voorgaande scherm.



- Als u deze toets indrukt nadat u een instelling ingevoerd heeft (of ervoor), keert u terug naar het voorgaande scherm.



(5) Pijltjestoets


Als de of pijltjes op het scherm staan, kan u de cursor bewegen om de geselecteerde items aan te passen. De pijltjes worden ook getoond als het geselecteerde item kan veranderd of aangepast worden.

NOTA: Druk goed op het relevante pijltje want anders zal de toets niet werken.

(6) Enter toets

Gebruik deze toets om het geselecteerde item te kiezen om een instelling te bevestigen.

NOTA: Als u overgaat naar een ander scherm voor de instelling bevestigd is, krijgt u de vraag of de instelling moet geannuleerd worden. Selecteer "YES" met de pijltjestoets (links/rechts) en druk op de Enter toets om te bevestigen als u de instelling inderdaad wilt annuleren.

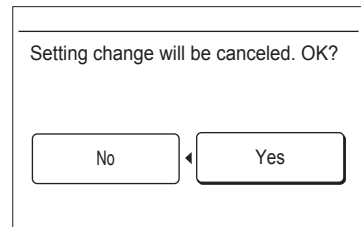

(7) Controlelampje

Het controlelampje (groen) brandt als het toestel aanstaat en gaat uit als het toestel stopt.


NOTA: Het lampje zal knipperen als er zich ergens een probleem voordoet.

(8) Aan/Uit toets

Met deze toets kan u de installatie aan- of uitzetten.

1-3. Meer over het monitorscherm

Op het monitorscherm vindt u handige informatie over de huidige status van het toestel: werkingsmodus, functie instellingen e.a.

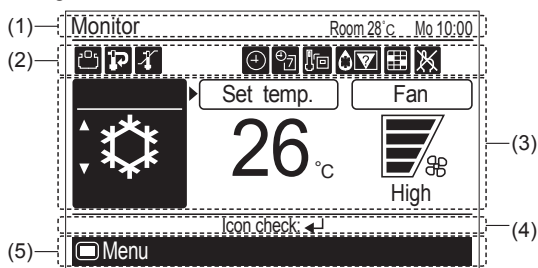

(1) Status van het scherm en huidige omstandigheden

Toont de naam van het scherm, de kamertemperatuur, de dag van de week en de klok.

NOTA:

- Het uur kan op verschillende manieren weergegeven worden: 24u weergave of AM/PM weergave (12 uur: 12:00-11:59 of 00:00-11:59). In hoofdstuk 5.2.4 vindt u meer informatie over de mogelijke instellingen.
- De kamertemperatuur wordt alleen weergegeven als deze instelling geactiveerd werd. In hoofdstuk 5.6 wordt uitgelegd hoe deze instelling kan gemaakt worden.

(2) Iconen

Hier worden de geselecteerde of actieve functies weergegeven.

NOTA: Op deze afbeelding worden alle mogelijke iconen ter illustratie opgesomd.

Icoon		Functie	Zie pagina
	-	Energiebesparing	9
		Automatische terugkeer naar ingestelde temperatuur	9
		Temperatuurbegrenzing	10
		Inschakeltimer	11
		Uitschakeltimer	12
		Automatische uitschakeltimer	15
		Weektimer	13
	-	Sensor afstandsbediening	21
	-	Ontdooicyclus, olieretour of conflict modus	24
		Melding filterreiniging	20
	-	Vergrendeling afstandsbediening	-

Wit icoon met zwarte achtergrond:

De respectievelijke functie is geactiveerd (actief of stand-by)


Zwart icoon met witte achtergrond:

Dit betekent dat deze afstandsbediening niet actief is, omdat de bediening via de primaire bediening geblokkeerd werd (dit is uiteraard enkel mogelijk indien u meerdere afstandsbedieningen heeft). Het is ook mogelijk dat de timerinstelling van kracht is, terwijl de desbetreffende functie actief is.

De betekenis en de instelling van de iconen bekijken: In het monitorscherm kan u de naam van de weergegeven iconen bekijken.

NOTA: Deze functie is uiteraard enkel mogelijk als er minstens één icoon op het display weergegeven is.

- Selecteer het gewenste icoon met de pijltjestoetsen en druk op de ENTER toets om de naam van de desbetreffende functie op het display te zien.
- Bij een timerfunctie worden niet alleen de naam, maar ook de overgebleven tijd van de desbetreffende functie op het display getoond.

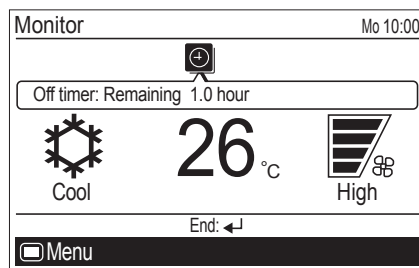

- Als er meerdere timerinstelling bestaan, verschijnen er pijltjes in de tekstballon. Selecteer de gewenste timerinstelling met de pijltjestoetsen (omhoog/omlaag) ▲ ▼



- Als er meerdere timerinstelling bestaan, verschijnen er pijltjes in de tekstballon. Selecteer de gewenste timerinstelling met de pijltjestoetsen (omhoog/omlaag)
- Met de pijltjestoetsen (links/rechts) kan u de andere iconen bekijken als er meerdere op het display getoond worden.
- Druk nogmaals op de ENTER toets om de tekstballon te sluiten.
- Deze functie wordt ook afgesloten als u gedurende 3 seconden op geen enkele toets drukt.

(3) Display werkingsmodus

De ingestelde of actieve werkingsmodus, temperatuur en ventilatiesnelheid worden hier weergegeven.

- Mode Display: werkingsmodus
- Set temp. : ingestelde temperatuur
- Fan display: ventilatiesnelheid

(4) Weergave bedieningsmogelijkheden

Toont de mogelijke bedieningsopties en de toets(en) die u moet gebruiken om deze te activeren.

(5) Weergave scherm


Geeft een overzicht van de mogelijke schermen die u kan kiezen en de toets(en) die u moet gebruiken om deze te activeren (toets MENU () of toets vorig of volgend scherm (of)).

2. BASISFUNCTIES

2-1. Het toestel starten

VOORBEREIDING:

Kijk of het juiste uur op het scherm weergegeven wordt. Volg de instructies in hoofdstuk 5.2 om het uur aan te passen.

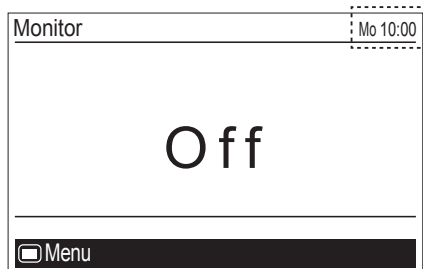

2-1-1. Aan/Uit schakelen

Druk op de AAN/UIT toets.


Het groene controlelampje licht op en het toestel begint te werken.

Het toestel zal stoppen en het lampje gaat uit als u nogmaals op de AAN/UIT toets drukt.



2-1-2. Werkingsmodus kiezen

Selecteer "Mode" in het monitorscherm en kies met de pijltjestoetsen (omhoog/omlaag) de gewenste werkingsmodus.

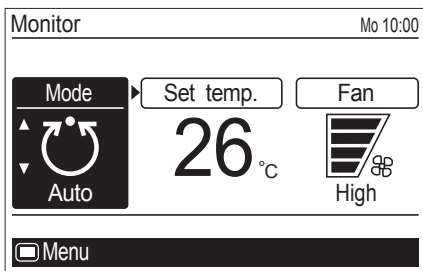

Symbolen werkingsmodus




Nota

Enkel de mogelijke werkingsmodi worden op het display getoond.

Met de pijltjestoets (links/rechts) kunt u nu de volgende instellingen aanpassen.


2-1-3. Temperatuur instellen

Selecteer met de pijltjestoets (links/rechts) de optie "set temp." in het monitorscherm. Kies nu de gewenste temperatuur met de pijltjestoets (omhoog/omlaag).

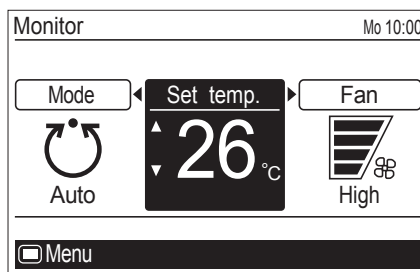


Nota

- Afhankelijk van de gekozen werkingsmodus kunnen de volgende temperaturen ingesteld worden:
 - Koelen, Drogen en Ventileren..... 18 tot 30°C
 - Verwarmen 16 tot 30°C
- Tijdens de werkingsmodus "ventileren" kan de temperatuur niet ingesteld worden.
- Als de gewenste temperatuur buiten het toegelaten bereik ligt volgens de instellingen in de temperatuurberekening, verschijnt de volgende melding op het scherm:



2-1-4. Ventilatiesnelheid kiezen

Selecteer met de pijltjestoets (links/rechts) de optie "Fan" in het monitorscherm. Kies nu de gewenste ventilatiesnelheid met de pijltjestoets (omhoog/omlaag).

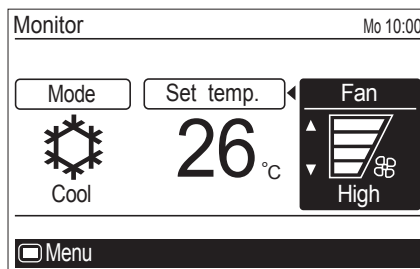


Symbolen ventilatiesnelheid



Nota

Tijdens de werkingsmodus "Drogen" kan de ventilatiesnelheid niet aangepast worden, deze wordt automatisch geregeld.

2-2. Instellingen via het menu

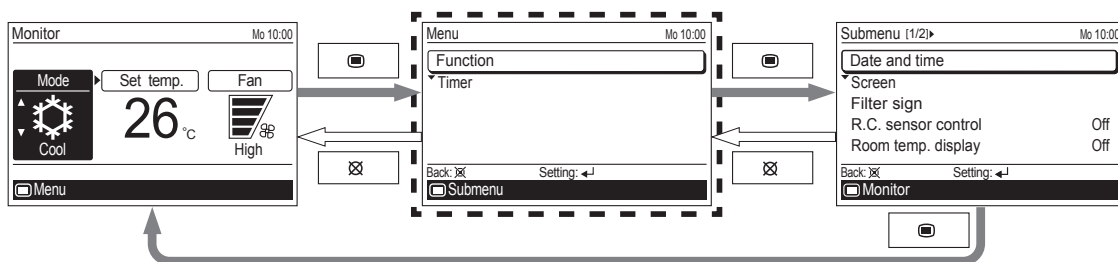


Hierbij een overzicht van de items die in de verschillende menu's kunnen aangepast worden.

OPMERKINGEN:


- De items waarbij in de laatste kolom (secundaire unit) een streepje staan, kunnen niet aangepast worden op een secundaire afstandsbediening. Maak deze instelling op de hoofdbediening van het toestel. (deze opmerking is uiteraard alleen geldig als u meerdere bedieningen heeft).
- Bepaalde instelmogelijkheden zijn afhankelijk van het type toestel.

Instellingen en items display		Beschrijving	Werking (zie pagina)	Secundaire unit
Functie	Uitblaasrichting	Regelt de uitblaasrichting. Hier kunnen de uitblaasrichting en de swingfunctie ingesteld worden.	8	○
	Energiebesparing	Bij koeling zal de temperatuur een beetje hoger liggen dan de ingestelde temperatuur en bij verwarmen zal de temperatuur lager liggen dan de instelling. Het doel van deze functie is dan ook om minder energie te verbruiken dan bij de standaard instellingen.	9	○
	Automatische terugkeer ingestelde temperatuur	De temperatuur keert na een bepaalde periode automatisch terug naar een vooraf ingestelde waarde. Deze periode kan ingesteld worden tussen 30 en 120 minuten en dit met een interval van 10 minuten.	9	—
	Temperatuurbegrenzing	Begrenst de in te stellen temperatuur. Bij elke werkingsmodus kunnen de mogelijke temperatuurlimieten aangegeven worden.	10	—
Timer	Inschakeltimer	Gebruik deze timer om het toestel te laten starten. De timer begint te lopen en het toestel begint te werken als de ingestelde tijd verlopen is. Deze timer kan 24 u op voorhand ingesteld worden en dit met een interval van 30 minuten.	11	—
	Uitschakeltimer	Gebruik deze timer om het toestel te laten stoppen. De timer begint te lopen en het toestel stopt als de ingestelde tijd verlopen is. Deze timer kan 24 u op voorhand ingesteld worden en dit met een interval van 30 minuten.	12	—
	Weektimer	Gebruik deze timer om de start en stop tijden voor een hele week in te stellen. Per dag kunnen tot 8 start- en stoptijden geprogrammeerd worden met bijhorende werkingsmodus en temperatuurinstelling. Er kunnen bovendien twee verschillende weekprogramma's geprogrammeerd worden, "Weekly 1" en "Weekly 2". Maak bijvoorbeeld "Weekly 1" aan voor de zomerperiode en "Weekly 2" voor de winterperiode en dan hoeft u enkel te schakelen tussen de verschillende programma's als de seizoenen veranderen.	13	—
	Automatische uitschakeltimer	Gebruik deze timer om in te stellen wanneer de werking moet stoppen als u het toestel heeft aangezet met de AAN/UIT knop van deze afstandsbediening. Deze timer kan ingeregeld worden tussen 30 tot 240 minuten en dit met een interval van 10 minuten. Het is bij deze timerfunctie ook mogelijk om gewoon een bepaald uur op een bepaalde dag te selecteren.	15	—

NOTA : Als een bepaalde functie via de beheerinstellingen vergrendeld werd, krijgt u onderstaande boodschap op het display te zien.



2-3. Instellingen via het submenu

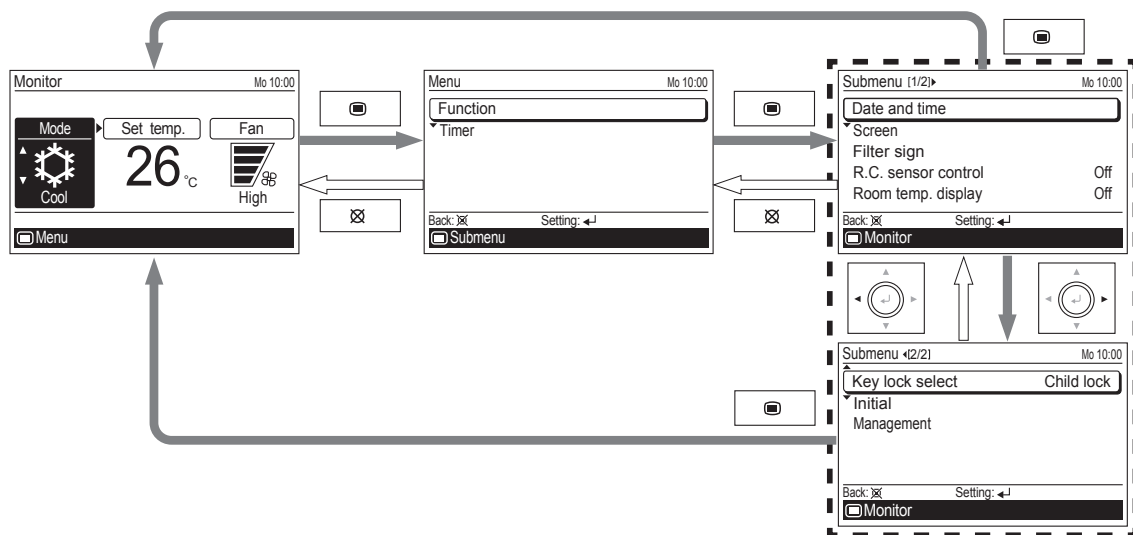

Hierbij een overzicht van de items die in de verschillende menu's kunnen aangepast worden.

NOTA: Bepaalde instelmogelijkheden zijn afhankelijk van het type toestel.


Instellingen en items display		Beschrijving	Werking (zie pagina)	Secundaire unit
Datum en tijd	Datum	Instellen of aanpassen datum	17	○
	Tijd	Instellen of aanpassen tijd	17	○
	Zomertijd	Instellen of aanpassen zomertijd	18	○
	Aanpassen notatie datum en tijd	Om de notatie van de datum en de tijd aan te passen	18	○
Scherm		Om de helderheid, het contrast en de duur van de achtergrondverlichting aan te passen.	19	○
Melding filterreiniging*	Reset filterreiniging	Annuleert de melding filterreiniging	20	○
	Display	Melding filterreiniging wel of niet weergeven op het display.	20	○
Sensor afstandsbediening*		Kies hier of de kamertemperatuur gemeten wordt via de sensor die ingebouwd is in het binnentoestel of via de sensor in de afstandsbediening. NOTA: Deze instelling kan zowel via de primaire als via de secundaire unit gebeuren.	21	○
Weergave kamertemperatuur		Kies hier of de kamertemperatuur wel of niet op het scherm getoond wordt. De weergegeven kamertemperatuur is de temperatuur in de buurt van de afstandsbediening.	21	○
Vergrendeling toetsen	Kinderslot	Alle toetsen zijn vergrendeld.	21	○
	Gedeeltelijke vergrendeling	De Menu toets is vergrendeld	21	○
Basisinstellingen	Taal	Kies hier de taal van de afstandsbediening. U kan kiezen tussen de volgende mogelijkheden: Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Grieks, Russisch, Portugees en Turks.	22	○
	Temperatuureenheid	Kies hier of de ingestelde temperatuur en de kamertemperatuur in °C of °F weergegeven worden.	22	○
	Instelling paswoord	Hier kan het paswoord voor de beheerinstellingen ingevoerd worden (zie installatiehandleiding)	-	○
Beheerinstellingen		Via deze instelling kunnen bepaalde functies geblokkeerd worden. Enkel de beheerder heeft toegang tot de functie instellingen (zie installatiehandleiding).	-	○

*: Standaard worden deze functies niet weergegeven in de submenu's. Vraag aan uw servicemonteur om deze functies te activeren.


3. WERKINGSPARAMETERS INREGELLEN

3-1. Functiemenu

- 1 Ga naar het menuscherm en selecteer "Function" met de pijltjestoets (omhoog/omlaag). Druk op de ENTER toets om te bevestigen.

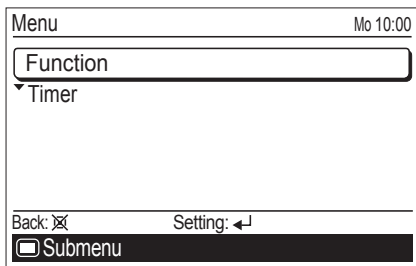

- 2 Nu wordt het functiescherm op het display getoond. Druk op de CANCEL toets om terug te keren naar het menuscherm.

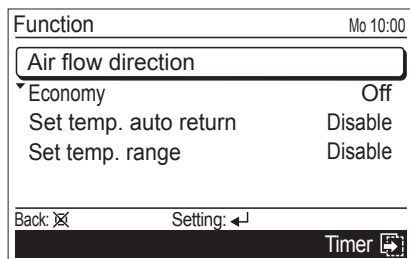


3-2. Mogelijkheden functie instellingen


Selecteer in het functiescherm met de pijltjestoets (omhoog/omlaag) de gewenste parameter. Druk op de ENTER toets om te bevestigen en de mogelijke instellingen verschijnen op het display.

3-2-1. Uitblaasrichting

- 1 Selecteer met de pijltjestoets (omhoog/omlaag) 'Air flow Direction' in het functiescherm en druk op de ENTER toets om te bevestigen.

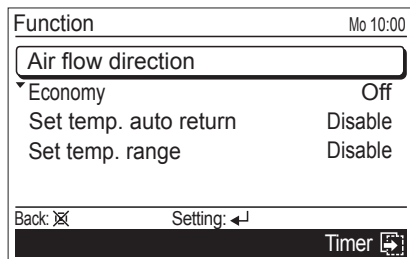


- 2 Nu verschijnen de verschillende mogelijkheden op het scherm in het menu 'Air flow direction'. Afhankelijk van het type binnentoestel worden de verschillende mogelijkheden en de huidige instellingen op het scherm getoond. Kies nu met de pijltjestoets (links/rechts) of u de horizontale of de verticale uitblaasinstellingen wilt aanpassen.

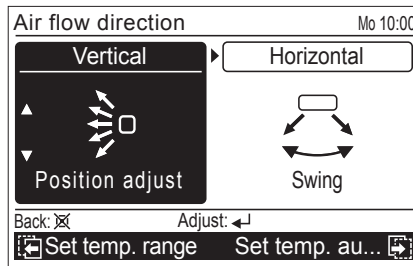


Nota

Afhankelijk van het type binnentoestel kunnen er andere instellingen gemaakt worden.

- 3 Kies nu met de pijltjestoets (omhoog/omlaag) "Swing" of "Position adjust" en druk op de ENTER toets.

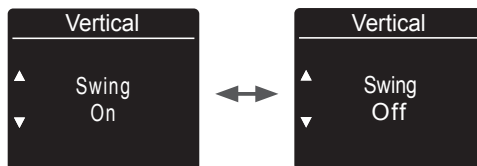


Als u "Swing" (zwaai functie) geselecteerd heeft: de zwaai functie begint te werken, de uitblaaskleppen zullen continu van positie veranderen om de lucht gelijkmatig over de hele kamer te verdelen.

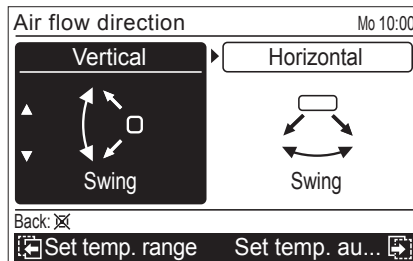

Als u "Position adjust" (aanpassing uitblaasrichting) geselecteerd heeft:


Druk op de ENTER toets om de gewenste richting in te stellen. Bij elke druk op de ENTER toets wordt de uitblaasrichting met één positie aangepast. Een pijltje duidt de gekozen richting aan en tijdens de instellingen zal het "Position adjust" icoon knipperen.

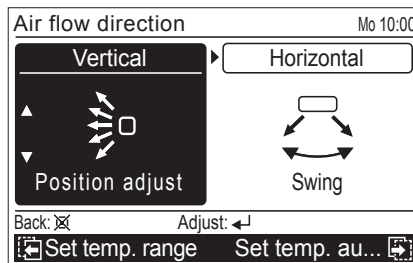

Druk op de CANCEL toets om terug te keren naar het functiemenu.


3-2-2. Energiebesparing

- 1** Selecteer in het functiemenu "Economy" met de pijltjestoets (omhoog/omlaag).

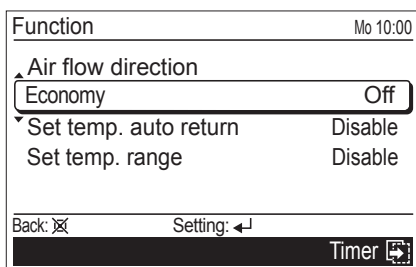


Druk op de ENTER toets om deze functie in te stellen.

- 2** Selecteer met de pijltjestoets (omhoog/omlaag) "ON" of "OFF" en druk op ENTER om de instelling te bevestigen.

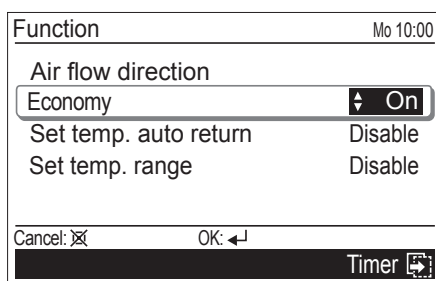


Op het monitorscherm wordt nu het "Economy" icoon getoond. Druk op de ENTER toets en selecteer het icoon om wat meer uitleg te krijgen over de desbetreffende functie.

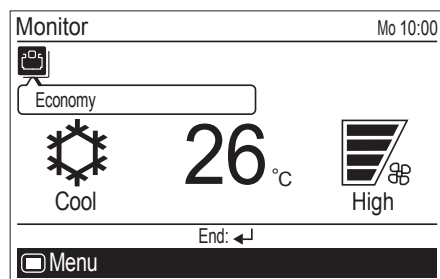


3-2-3. Autom. terugkeer ingestelde temp.

- 1** Selecteer in het functiemenu "Set temp. auto return" met de pijltjestoets (omhoog/omlaag).

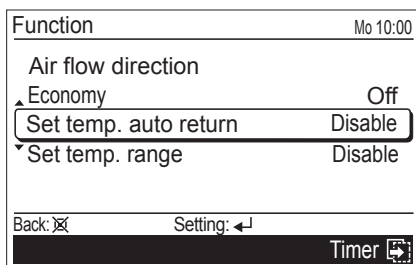


Druk op de ENTER toets om deze functie in te stellen.

- 2** Nu verschijnt het scherm "Set temp. auto return".

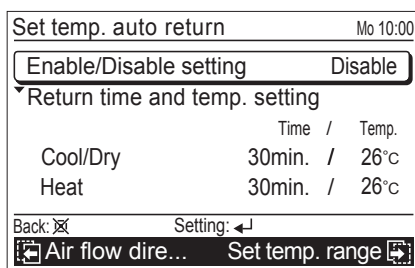


Selecteer met de pijltjestoets (omhoog/omlaag) de gewenste instelling en bevestig met de ENTER toets.

- 3** Selecteer met de pijltjestoets (omhoog/omlaag) "Enable" (actief) of "Disable" (niet actief) om de functie te activeren of te deactiveren. Druk op de ENTER toets om de instellingen te bevestigen.

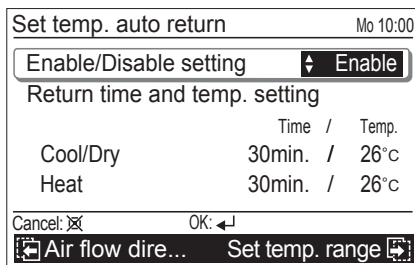

- 4** Selecteer nu met de pijltjestoets (omhoog/omlaag) de gewenste werkingsmodus en druk op de ENTER toets om te bevestigen. Stel de gewenste waarde in met de pijltjestoets (omhoog/omlaag). Met de pijltjestoets (links/rechts) kan u de tijd of de temperatuur selecteren.

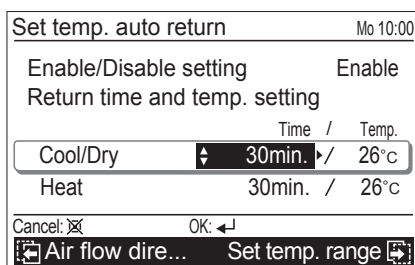


Druk op de ENTER toets om de gemaakte instellingen te bevestigen en druk op de CANCEL toets om terug te keren naar het functiescherm.

Nota


- De tijdsduur kan ingesteld worden tussen minimaal 30 en maximaal 120 minuten met een interval van 10 minuten.
- Hieronder worden de mogelijke instellingen weergegeven in functie van de verschillende werkingsmodi:
 - Koelen, drogen 18 tot 30°C
 - Verwarmen 16 tot 30°C
- Als er temperatuurbegrenzings ingesteld zijn, zullen de mogelijke instellingen binnen dit menu ook aangepast zijn aan de geprogrammeerde begrenzings (zie hoofdstuk 3.2.4)
- Als er temperatuurbegrenzings ingesteld worden nadat deze instellingen gebeurd zijn, worden de instellingen van dit menu overschreven.
- Als deze functie op de primaire bediening ingesteld wordt, zal deze ook doorgevoerd worden als de temperatuur op een eventuele secundaire bediening aangepast wordt. Dit is uiteraard enkel geldig als er meerdere bedieningen aangesloten zijn.

Op het monitorscherm wordt nu het "Set temp. auto return" icoon getoond. Druk op de ENTER toets en selecteer het icoon om wat meer uitleg te krijgen over de desbetreffende functie.

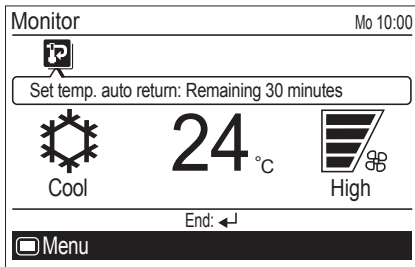


3-2-4. Temperatuurbegrenzing

1 Selecteer in het functiemenu "Set temp. range" met de pijltjestoets (omhoog/omlaag).

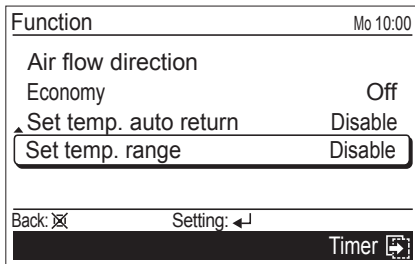


Druk op de ENTER toets om deze functie in te stellen.

2 Nu verschijnt het scherm "Set temp. range".

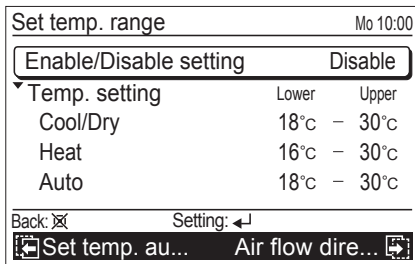

Selecteer met de pijltjestoets (omhoog/omlaag) de gewenste instelling en bevestig met de ENTER toets.

3 Selecteer met de pijltjestoets (omhoog/omlaag) "Enable" (actief) of "Disable" (niet actief) om de functie te activeren of te deactiveren. Druk op de ENTER toets om de keuze te bevestigen.

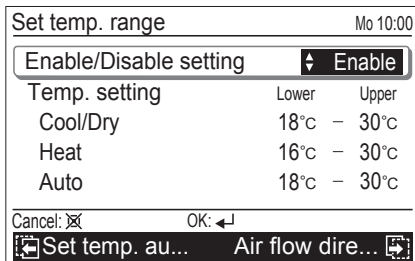


4 Selecteer nu met de pijltjestoets (omhoog/omlaag) de gewenste werkingsmodus en druk op de ENTER toets om te bevestigen.

Stel de gewenste waarde in met de pijltjestoets (omhoog/omlaag).

Met de pijltjestoets (links/rechts) kan u switchen tussen de minimale of de maximale temperatuur.


Druk op de ENTER toets om de gemaakte instellingen te bevestigen.

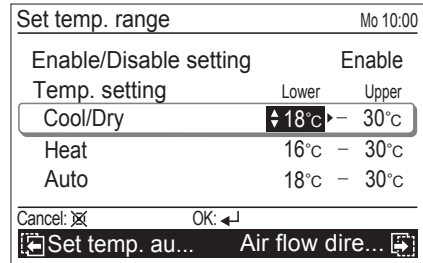

Nota

- Hieronder worden de mogelijke instellingen weergegeven in functie van de verschillende werkingsmodi:
Koelen, drogen.....18 tot 30°C
Verwarmen.....16 tot 30°C
- Als de huidige ingesteld temperatuur buiten de toegelaten limieten van deze instellingen valt, wordt de temperatuur na deze instellingen automatisch aangepast aan de temperatuur die binnen het toegelaten bereik dichtst tegen de oorspronkelijke temperatuur ligt.
- Als deze functie op de primaire bediening ingesteld wordt, zal deze ook doorgevoerd worden als de temperatuur op een eventuele secundaire bediening aangepast wordt. Dit is uiteraard enkel geldig als er meerdere bedieningen aangesloten zijn.


Op het monitorscherm wordt nu het "Set temp. range" icoon getoond. Druk op de ENTER toets en selecteer het icoon om wat meer uitleg te krijgen over de desbetreffende functie.

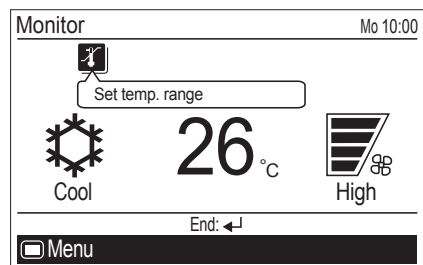


4. TIMERINSTELLINGEN

4-1. Timerscherm

- 1 Ga naar het menuscherm en selecteer "Timer" met de pijltjestoetsen (omhoog/omlaag). Druk op de ENTER toets om te bevestigen.

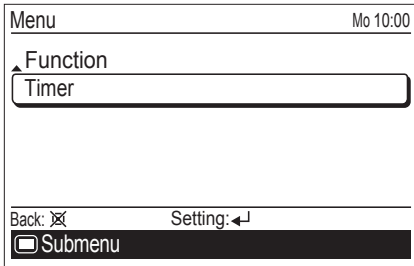


- 2 Nu wordt het timerscherm op het display getoond. Druk op de CANCEL toets om terug te keren naar het menuscherm.

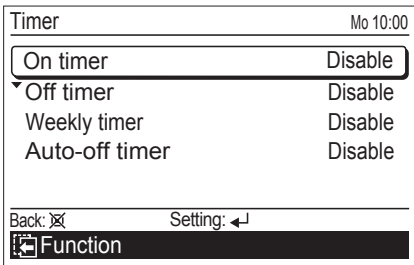


4-2. Mogelijkheden timerinstellingen

4-2-1. Inschakeltimer

- 1 Selecteer met de pijltjestoetsen (omhoog/omlaag) "On Timer" in het timerscherm en bevestig met de ENTER toets.

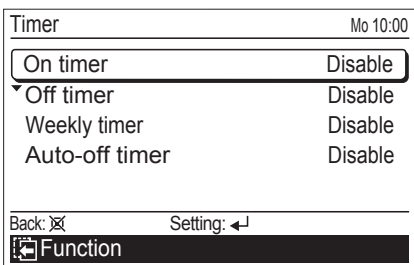


- 2 Het inschakeltimer scherm verschijnt nu op het display.

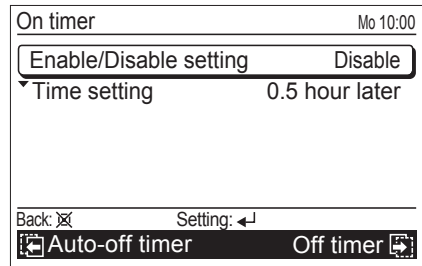


Selecteer met de pijltjestoets (omhoog/omlaag) de gewenste instelling en bevestig met de ENTER toets.

- 3 Selecteer met de pijltjestoets (omhoog/omlaag) "Enable" (actief) of "Disable" (niet actief) om de functie te activeren of te deactiveren. Druk op de ENTER toets om de keuze te bevestigen.

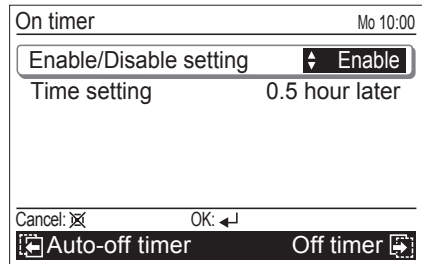


- 4 Selecteer nu met de pijltjestoets (omhoog/omlaag) de gewenste tijd en druk op de ENTER toets om te bevestigen.

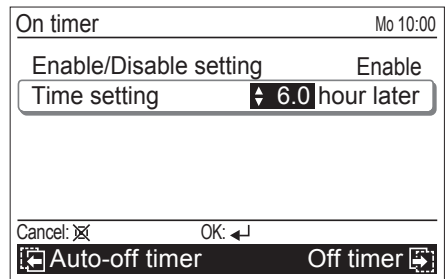

Nota


Deze timer kan 24 u op voorhand ingesteld worden en dit met een interval van 30 minuten.

Op het monitorscherm wordt nu het icoon getoond. Als de inschakeltimer actief is, zal de nog resterende tijd in de tekstballon weergegeven worden. Druk op de ENTER toets en selecteer het icoon om wat meer uitleg te krijgen over de desbetreffende functie.

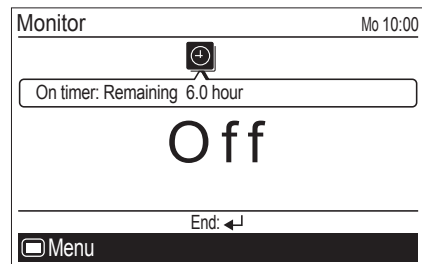


4-2-2. Uitschakeltimer

- 1 Selecteer met de pijltjestoets (omhoog/omlaag) "Off Timer" in het timerscherm en bevestig met de ENTER toets.

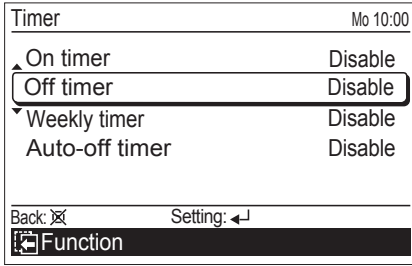


- 2 Het uitschakeltimer scherm verschijnt nu op het display.

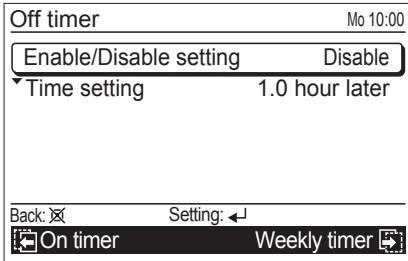


Selecteer met de pijltjestoets (omhoog/omlaag) de gewenste instelling en bevestig met de ENTER toets.

- 3 Selecteer met de pijltjestoets (omhoog/omlaag) "Enable" (actief) of "Disable" (niet actief) om de functie te activeren of te deactiveren. Druk op de ENTER toets om de keuze te bevestigen.

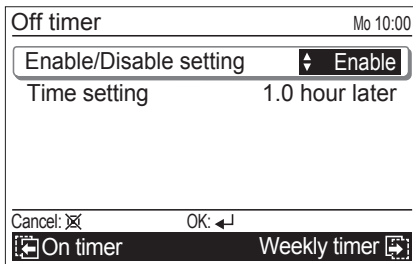


- 4 Selecteer nu met de pijltjestoets (omhoog/omlaag) de gewenste tijd en druk op de ENTER toets om te bevestigen.

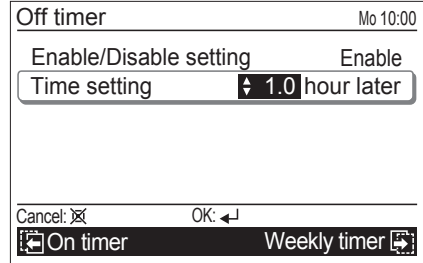

Nota


Deze timer kan 24 u op voorhand ingesteld worden en dit met een interval van 30 minuten.

Op het monitorscherm wordt nu het icoon getoond. Als de uitschakeltimer actief is, zal de nog resterende tijd in de tekstballon weergegeven worden. Druk op de ENTER toets en selecteer het icoon om wat meer uitleg te krijgen over de desbetreffende functie.

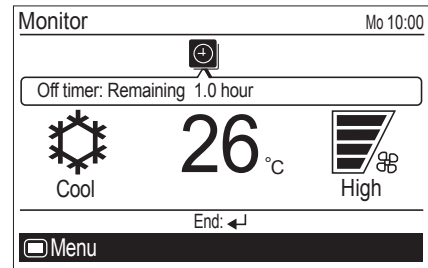


4-2-3. Weektimer

- 1 Selecteer met de pijltjestoets (omhoog/omlaag) "Weekly timer" in het timerscherm en bevestig met de ENTER toets.

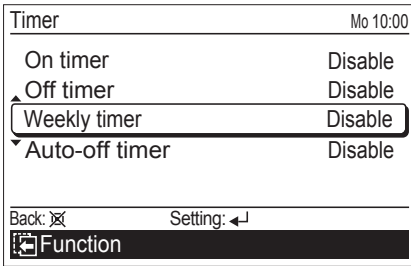

- 2 Het weektimer scherm verschijnt nu op het display.

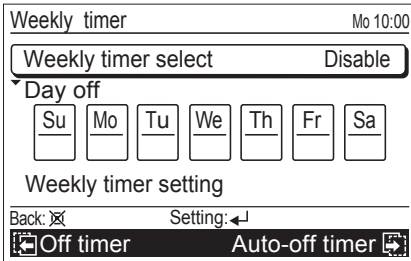

Selecteer met de pijltjestoets (omhoog/omlaag) de gewenste instelling en bevestig met de ENTER toets.

- 3 Om de weektimer in te stellen en te activeren, moeten er minstens 2 items geconfigureerd worden:


- Selectie weektimer
- Instelling weektimer

Selectie weektimer:


Bij "Weekly timer select" kan u kiezen tussen weektimer 1 (Weekly 1), weektimer 2 (Weekly 2) en weektimer niet actief (Disable).

Zowel voor weektimer 1 als 2 kunnen er instellingen gemaakt worden in het weektimer menu.

1. Selecteer "Weekly timer select" met de pijltjestoets (omhoog/omlaag) en druk op de ENTER toets om te bevestigen.

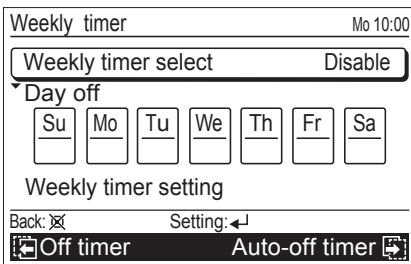


2. Kies nu met de pijltjestoets (omhoog/omlaag) weektimer 1, weektimer 2 of weektimer niet actief (Disable) en druk op de ENTER toets om te bevestigen.

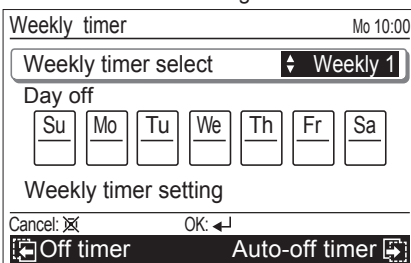


Weektimer niet actief dag (Day off):

Via "Day off" kan u een dag kiezen waarop het toestel niet volgens de instellingen van de weektimer moet werken.

1. Selecteer "Day off" met de pijltjestoets (omhoog/omlaag) en druk op de ENTER toets om te bevestigen.

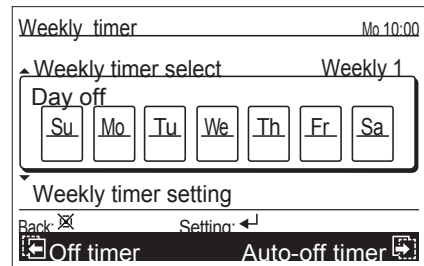

2. Selecteer de dag van de week met de pijltjestoets (links/rechts) en vink met de pijltjestoets (omhoog/omlaag) aan op welke dag de timerinstellingen niet gelden. Bevestig deze instelling met de ENTER toets.

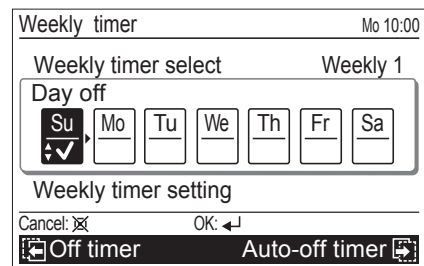

Nota


Dit is een eenmalige instelling.

Vanaf de volgende week verloopt de weektimer weer volgens het ingestelde programma.


Instelling weektimer:

Ga naar het weektimer scherm om weekprogramma 1 en 2 in te stellen.

1. Selecteer "Weekly timer setting" met de pijltjestoets (omhoog/omlaag) en druk op de ENTER toets om te bevestigen.

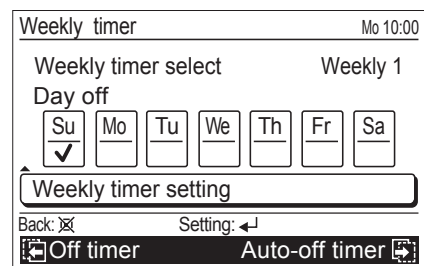

2. U komt nu in het menu om de weektimer in te stellen (tijd 1-4)

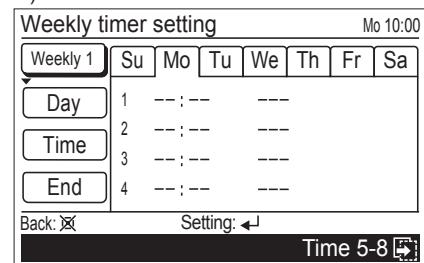

Note

Het menu om de weektimer in te stellen, bestaat uit twee schermen: tijd 1-4 en tijd 5-8. Per scherm kan u 4 tijden instellen en door op de toets "vorig scherm" of "volgend scherm" te drukken kan u bladeren tussen scherm 1 en scherm 2

Weekly 1	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
Day	5	---	---	---			
Time	6	---	---	---			
End	7	---	---	---			
	8	---	---	---			

Back: [X] Setting: [Left Arrow]

Time 1-4

3. Druk op de ENTER toets en selecteer met de pijltjestoets (omhoog/omlaag) weekprogramma 1 of 2. Druk nogmaals op ENTER om te bevestigen.

Weekly 1	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
Day	1	---	---	---			
Time	2	---	---	---			
End	3	---	---	---			
	4	---	---	---			

Cancel: [X] OK: [Left Arrow]

Time 5-8

4. Kies de dag die u wilt instellen:

- (1) Selecteer "Day" met de pijltjestoets (omhoog/omlaag) en druk op de ENTER toets.

Weekly 1	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
Day	1	---	---	---			
Time	2	---	---	---			
End	3	---	---	---			
	4	---	---	---			

Back: [X] Setting: [Left Arrow]

Time 5-8

- (2) Nu verschijnt het scherm om de huidige dag van de week in te stellen.

Weekly 1	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
Day	1	---	---	---			
Time	2	---	---	---			
End	3	---	---	---			
	4	---	---	---			

Cancel: [X] OK: [Left Arrow]

Time 5-8

- (3) Selecteer met de pijltjestoets (links/rechts) de dagen die u wil programmeren en druk op de pijltjestoets (omhoog/omlaag) om te bevestigen. De geselecteerde dagen lichten op.

Weekly 1	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
Day	1	---	---	---			
Time	2	---	---	---			
End	3	---	---	---			
	4	---	---	---			

Cancel: [X] OK: [Left Arrow]

Time 5-8

Als u op de ENTER toets drukt, worden enkel nog de geselecteerde dagen op het scherm getoond.

Weekly 1	Su	Mo		
Day	1	---	---	---
Time	2	---	---	---
End	3	---	---	---
	4	---	---	---

Back: [X] Setting: [Left Arrow]

Time 5-8

Als u op de CANCEL toets drukt, wordt de selectie ongedaan gemaakt.

5. Maak nu de gewenste instellingen: inschakeltimer, uitschakeltimer, werkingsmodus (alleen bij inschakeltimer) en temperatuur (alleen voor inschakeltimer). Per dag kunnen tot wel 8 programma's ingegeven worden.

- (1) Selecteer "Time" met de pijltjestoets (omhoog/omlaag) en druk op ENTER.

Weekly 1	Su	Mo		
Day	1	---	---	---
Time	2	---	---	---
End	3	---	---	---
	4	---	---	---

Back: [X] Setting: [Left Arrow]

Time 5-8

- (2) Ga met de pijltjestoets (omhoog/omlaag) naar het nummer van het programma dat u wilt instellen en druk op de pijltjestoets (links/rechts) om de instellingen te programmeren.

Weekly 1	Su	Mo		
Day	1	---	---	---
Time	2	---	---	---
End	3	---	---	---
	4	---	---	---

Delete: Push [X] for two seconds OK: [Left Arrow]

Time 5-8

Nota

Ga naar het programmanummer en druk 2 seconden op de CANCEL toets om de instelling te verwijderen.

- (3) Stel de juiste tijd in met de pijltjestoets (omhoog/omlaag).

- (4) Selecteer de inschakeltimer (On) of de uitschakeltimer (Off) met de pijltjestoets (omhoog/omlaag). Sla stap (5) en (6) over als u hier de uitschakeltimer geselecteerd heeft.

- (5) Selecteer met de pijltjestoets (omhoog/omlaag) de gewenste werkingsmodus (enkel als u voor de inschakeltimer gekozen heeft).

- (6) Pas nu met de pijltjestoets (omhoog/omlaag) de temperatuur aan (enkel als u voor de inschakeltimer gekozen heeft).

Nota

- Als u de inschakeltimer programmeert, moet u de werkingsmodus en de temperatuur instellen. Zonder deze gegevens zal de timer niet werken.
- Hieronder worden de mogelijke instellingen weergegeven in functie van de verschillende werkingsmodi:
 - Koelen, drogen, automatisch 18 tot 30°C
 - Verwarmen 16 tot 30°C
- Als de gekozen temperatuur buiten de toegelaten waarde van de temperatuurbegrenzing valt, wordt de temperatuur automatisch aangepast naar de eerstvolgende waarde die wel binnen de limieten ligt.

- (7) Druk op de ENTER toets om de gemaakte instellingen te bevestigen. Herhaal de handelingen uit stap 4 en 5 als u nu nog andere dagen van de week wilt programmeren.

6. Selecteer "End" met de pijltjestoets (omhoog/omlaag) en druk op de ENTER toets om alle weektimerinstellingen te bevestigen.

Als u hier op de CANCEL toets drukt, zal de selectie van de dag geannuleerd worden. Als u op de CANCEL toets drukt nadat u wijzigingen heeft aangebracht aan de instellingen van stap 5, zal de vraag gesteld worden of deze wijzigingen mogen geannuleerd worden. Kies het gewenste antwoord met de pijltjestoets (rechts/links) en druk op ENTER.

Nota


Als u op de CANCEL toets drukt voor de inregeling van de weektimer bevestigd is, worden alle instellingen geannuleerd.

Op het monitorscherm wordt nu het icoon getoond. Druk op de ENTER toets en selecteer het icoon om wat meer uitleg te krijgen over de desbetreffende functie.

4-2-4. Automatische uitschakeltimer


- 1 Selecteer met de pijltjestoets (omhoog/omlaag) "Auto-Off timer" in het timerscherm en bevestig met de ENTER toets.

2 Het scherm "Auto-Off timer" verschijnt nu op het display.

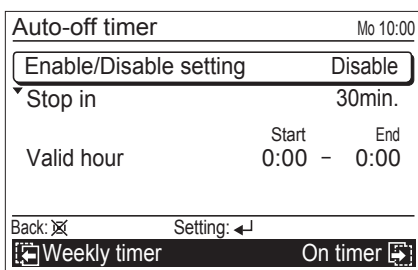


Selecteer met de pijltjestoets (omhoog/omlaag) de gewenste instelling en bevestig met de ENTER toets.

3 Selecteer met de pijltjestoets (omhoog/omlaag) "Enable" (actief) of "Disable" (niet actief) om de functie te activeren of te deactiveren. Druk op de ENTER toets om de instellingen te bevestigen.

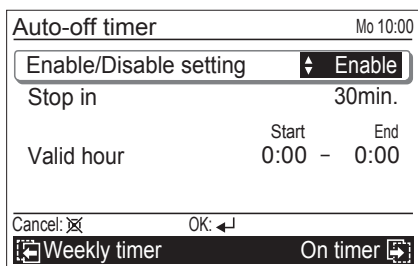


4 Met de pijltjestoetsen (omhoog/omlaag) kan u de timer voor het uitschakelen instellen (Stop in). Druk op ENTER om te bevestigen.

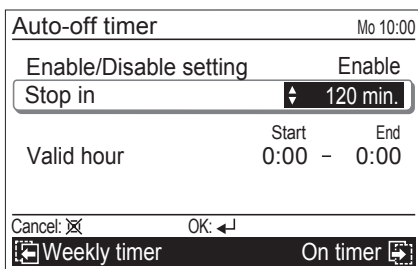

Nota


De tijd kan ingesteld worden tussen 30 en 240 minuten, met een interval van telkens 10 minuten.

5 Met de pijltjestoetsen (omhoog/omlaag) kan u de tijdzone voor het uitschakelen instellen (Valid hour). Druk op ENTER om te bevestigen.

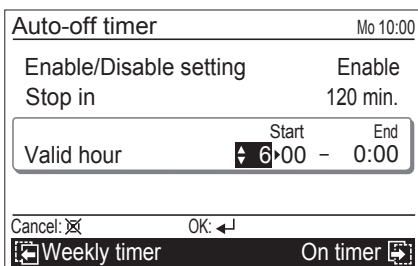


Nota

• De instellingen van de uitschakeltimer zijn enkel van kracht als het toestel met de AAN/UIT knop opgestart is. Als de functie van kracht is, verschijnt onderstaande melding op het display.




- De automatische uitschakeltimer zal het toestel laten werken tot de ingestelde periode voorbij is, zelfs als de toegelaten tijdzone intussen voorbij is.
- De timer is immers beginnen aftellen tijdens de ingestelde tijdzone en de functie blijft dan ook werken.
- Als het toestel volgens de instellingen van de weektimer begin te werken, zal de automatische uitschakeltimer niet werken, zelfs niet als het aftellen van deze timer al begonnen was.

Op het monitorscherm wordt nu het icoon getoond als de huidige tijd binnen de ingestelde tijdzone ligt. Druk op de ENTER toets en selecteer het icoon om wat meer uitleg te krijgen over de desbetreffende functie.

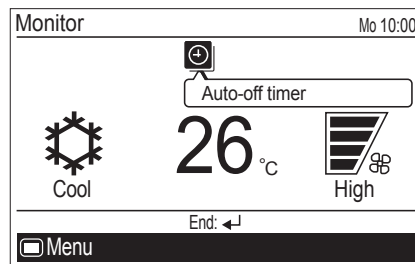


Als de huidige tijd niet binnen de ingestelde tijdzone valt, wordt het icoon als volgt afgebeeld.

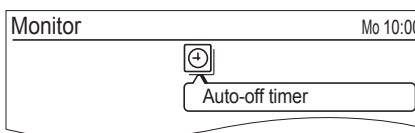

Het icoon heeft een andere kleur en een andere tekstballon afhankelijk van de omstandigheden:

- Als de huidige tijd binnen de ingestelde tijdzone valt en als het toestel is opgestart met de AAN/UIT knop.


Als de automatische uitschakeltimer actief is, verschijnt er een wit icoon op een zwarte achtergrond. In de tekstballon wordt de nog overige tijd weergegeven.

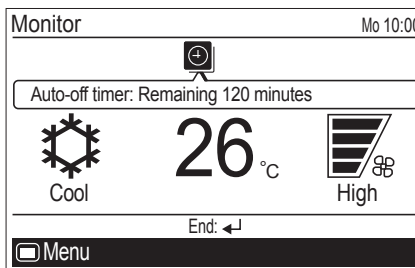

5. INSTELLINGEN SUBMENU


5-1. Submenu

Druk in het monitorscherm tweemaal op de MENU toets om over te schakelen naar het submenu. Druk nogmaals op de MENU toets om nu terug te keren naar het monitorscherm.

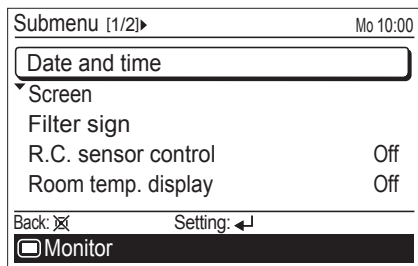


5-2. Instellen Datum/Tijd

Selecteer met de pijltjestoetsen (omhoog/omlaag) "Date and Time" in het submenu scherm en druk op de ENTER toets om te bevestigen.

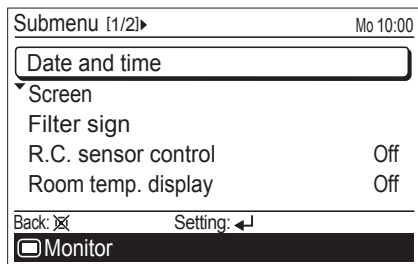


Nu verschijnt het scherm om de datum en de tijd in te stellen.

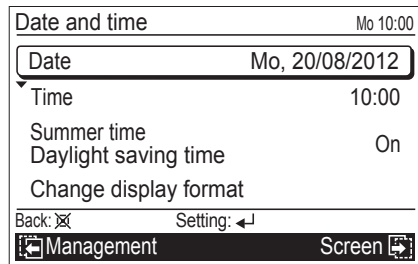


5-2-1. Datum

- 1 Selecteer met de pijltjestoetsen (omhoog/omlaag) "Date" en druk op de ENTER toets om te bevestigen.

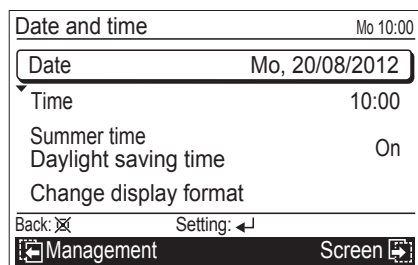

- 2 Nu verschijnt het scherm "Date" (datum).

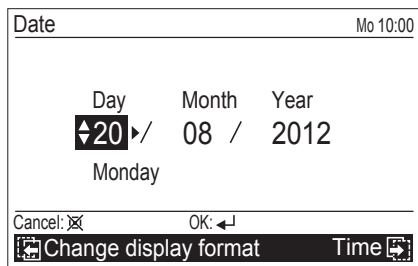

Selecteer de gewenste items (dag, maand of jaar) met de pijltjestoets (links/rechts) en stel de waarde in met de pijltjestoets (omhoog/omlaag).


Druk op de ENTER toets om de instellingen te bevestigen en om terug te gaan naar het "Date en Time" scherm.

Nota


De datumnotatie kan aangepast worden volgens de instructies in hoofdstuk 5.2.4.

5-2-2. Tijd

- 1 Selecteer met de pijltjestoetsen (omhoog/omlaag) "Time" en druk op de ENTER toets om te bevestigen.

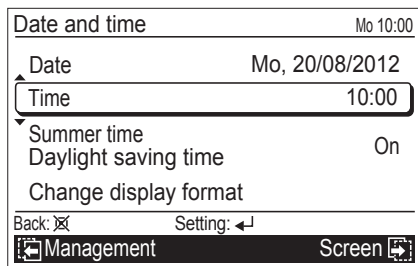

- 2 Nu verschijnt het scherm "Time" (tijd). Selecteer de gewenste items (uur, minuten, AM/PM) met de pijltjestoets (links/rechts) en stel de waarde in met de pijltjestoets (omhoog/omlaag). U kan de instelling van de minuten sneller laten verlopen door aanhoudend op de toets te blijven drukken.

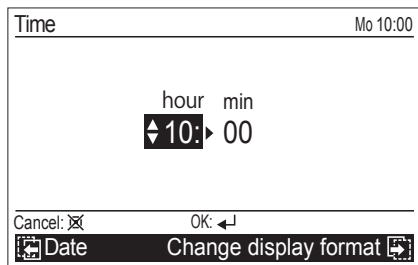

Druk op de ENTER toets om de instellingen te bevestigen en om terug te gaan naar het "Date en Time" scherm.

Nota

- De tijdnootatie kan aangepast worden volgens de instructies in hoofdstuk 5.2.4.
- Stel ook tijdens de zomertijd hier de standaard tijd in. U kan deze dan aan- of uitschakelen via de instructies in hoofdstuk 5.2.3.

5-2-3. Zomertijd

Nota

Deze instelling is enkel nodig in gebieden waar de zomertijd van kracht is.

- 1 Selecteer met de pijltjestoetsen (omhoog/omlaag) "Summer Time" in het "Date en Time" scherm en druk op de ENTER toets om te bevestigen.

Date and time	Su 10:00
Date	Su, 31/03/2013
Time	10:00
Summer time	Off
Daylight saving time	Off
Change display format	
Back: X	Setting: <
Management	Screen

- 2 Selecteer "On" of "Off" met de pijltjestoets (omhoog/omlaag).

Date and time	Su 10:00
Date	Su, 31/03/2013
Time	10:00
Summer time	On
Daylight saving time	On
Change display format	
Cancel: X	OK: <
Management	Screen

Druk op de ENTER toets om de instellingen te bevestigen en om terug te gaan naar het "Date en Time" scherm.

Nota

Als de zomertijd ingesteld is, zal de standaard tijd -1u getoond worden. Als deze instelling niet actief is, wordt het standaard uur getoond.

5-2-4. Notatie Datum/Tijd

- 1 Selecteer met de pijltjestoetsen (omhoog/omlaag) "Change Display Format" in het "Date and Time" scherm en druk op de ENTER toets om te bevestigen.

Date and time	Mo 10:00
Date	Mo, 20/08/2012
Time	10:00
Summer time	On
Daylight saving time	On
Change display format	
Back: X	Setting: <
Management	Screen

- 2 Nu verschijnt het scherm om de notatie aan te passen. Selecteer met de pijltjestoets (links/rechts) het item dat u wilt aanpassen (datum of tijd) en bevestig uw keuze met de pijltjestoets (omhoog/omlaag).

Change display format	Mo 10:00
Date format	Time format
Day/Month/Year	0:00-23:59
Cancel: X	OK: <
Time	Date

Mogelijke notaties

Datum:

- Dag/Maand/Jaar
- Maand/Dag/Jaar
- Jaar/Maand/Dag


Tijd:

- 0:00-23:59
- 0:00-11:59 AM/PM
- 12:00-11:59 AM/PM


Druk op ENTER om de instellingen te bevestigen en om terug te keren naar het "Date and time" scherm.

5-3. Scherminstellingen

Ga naar het submenu scherm en selecteer "Screen" met de pijltjestoets (omhoog/omlaag). Druk op ENTER om te bevestigen.

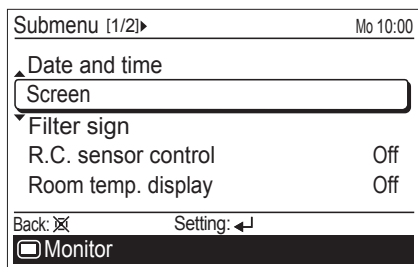


U komt nu in het 'Screen' scherm.

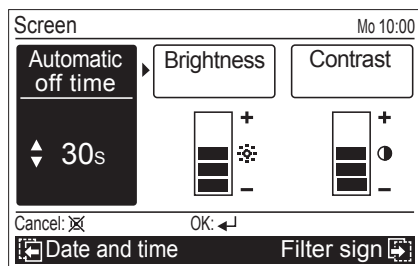

5-3-1. Automatisch uitschakelen scherm

1 Selecteer "Automatic off time" met de pijltjestoets (links/rechts) en bevestig met de pijltjestoets (omhoog/omlaag).

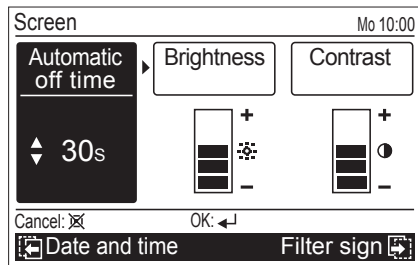

U kan de volgende instellingen kiezen:

- 30s
- 60s
- Uit (geen schermverlichting)


Nota

Als de achtergrondverlichting uitgeschakeld is via de instelling "automatische uitschakeling", zal er niks gebeuren als u de eerste keer op een toets drukt. Enkel de achtergrondverlichting wordt weer ingeschakeld (behalve bij de AAN/UIT toets). Als de achtergrondverlichting altijd uitgeschakeld is, zal de bediening onmiddellijk reageren als u op een toets drukt.

2 U kan nu andere displayinstellingen wijzigen, druk op ENTER om te bevestigen en om naar het submenu scherm terug te keren.

5-3-2. Helderheid

1 Selecteer "Brightness" met de pijltjestoets (links/rechts) en bevestig met de pijltjestoets (omhoog/omlaag).

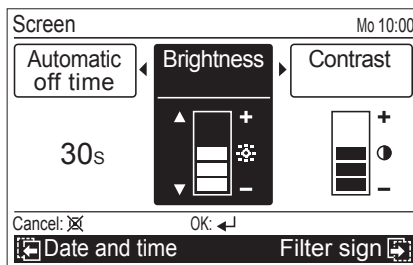


Nota

- Tijdens de instellingen wordt de gekozen helderheid ineens toegepast.
- Dit menu wordt niet weergegeven als de achtergrondverlichting uitgeschakeld is via het menu "Automatic Off Time".

2 U kan nu andere displayinstellingen wijzigen, druk op ENTER om te bevestigen en om naar het submenu scherm terug te keren.

5-3-3. Contrast

1 Selecteer "Contrast" met de pijltjestoets (links/rechts) en bevestig met de pijltjestoets (omhoog/omlaag).

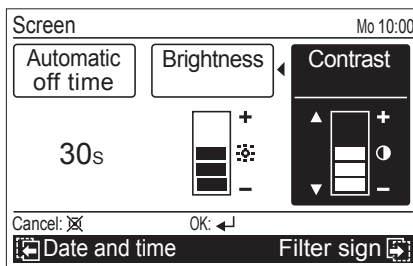

Nota

Tijdens de instellingen wordt het gekozen contrast ineens toegepast.


2 U kan nu andere displayinstellingen wijzigen, druk op ENTER om te bevestigen en om naar het submenu scherm terug te keren.

5-4. Melding filterreiniging


Nota

Deze functie kan enkel gebruikt worden als deze tijdens de plaatsing van het toestel geactiveerd werd. Vraag aan uw servicemonteur om deze functie vrij te geven.

Selecteer met de pijltjestoets (omhoog/omlaag) "Filter Sign" in het submenu scherm en druk op ENTER om te bevestigen.

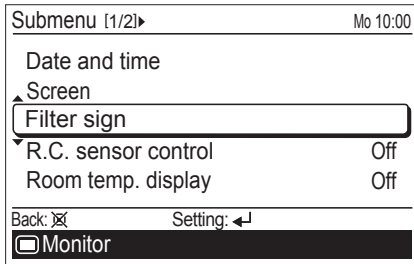

Het scherm "Filter sign" wordt nu weergegeven.

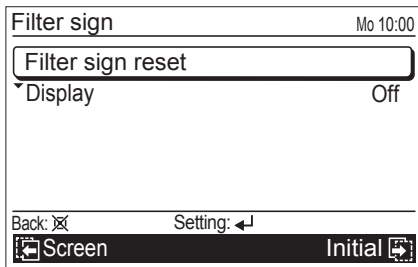


5-4-1. Reset filterreiniging

Reinig het filter van de binneneenheid als het filtericoon op het display wordt weergegeven en reset dan de melding.


Nota

Kijk steeds in de handleiding van de desbetreffende binneneenheid om te weten hoe het filter moet gereinigd worden.

1 Selecteer met de pijltjestoets (omhoog/omlaag) "Filter Sign Reset" en druk op ENTER om te bevestigen.

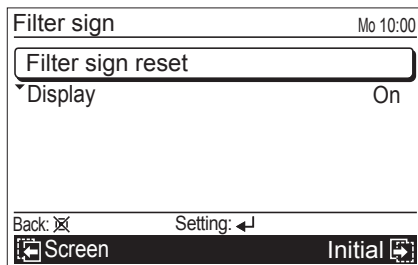

De volgende melding verschijnt op het display. (Moet de filterreiniging gereset worden?)

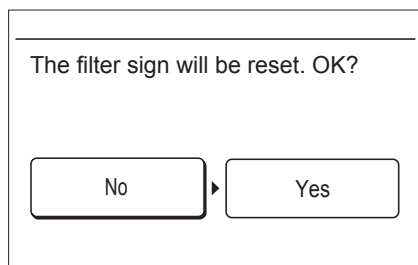

2 Selecteer "Yes" of "No" met de pijltjestoets (links/rechts) en druk op ENTER om te bevestigen. De melding zal van het scherm verdwijnen als u "Yes" kiest.


5-4-2. Weergave filterreiniging

Kies hier of u de melding van de filterreiniging wel of niet op het scherm moet weergegeven worden.


Nota

Als u hier "OFF" kiest, wordt de melding niet op het scherm weergegeven worden, zelfs niet als het filter wel moet gereinigd worden.

1 Selecteer met de pijltjestoets (omhoog/omlaag) "Display" in het scherm filterreiniging en druk op ENTER om te bevestigen.

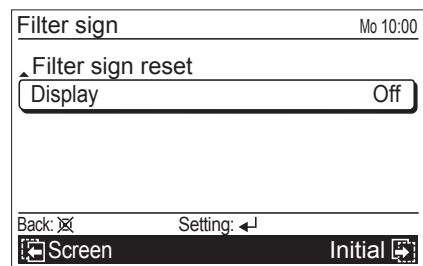


2 Selecteer "ON" of "OFF" met de pijltjestoets (omhoog/omlaag) en druk op ENTER.

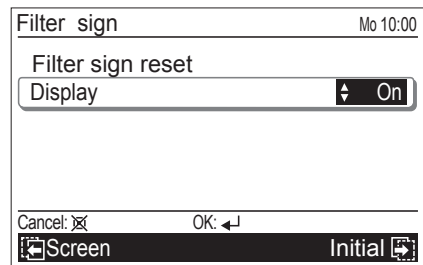

Als u hier "ON" kiest, zal het icoon voor de feilterreining op het scherm verschijnen als het filter van de binneneenheid vervuld is.

Druk op de ENTER toets en selecteer het icoon om de functie te bekijken.

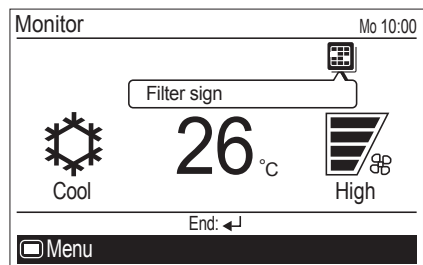


5-5. Sensor afstandsbediening


Nota

Deze functie kan enkel gebruikt worden als deze tijdens de plaatsing van het toestel geactiveerd werd. Vraag aan uw servicemonteur om deze functie vrij te geven.

- 1 Selecteer in het scherm submenu met de pijltjestoets (omhoog/omlaag) "R.C. sensor control" en druk op ENTER om te bevestigen.

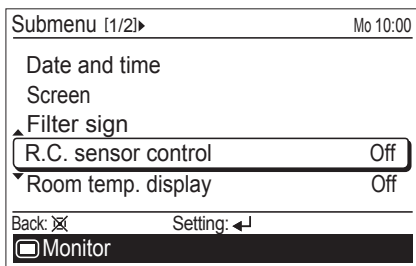


- 2 Selecteer "ON" of "OFF" met de pijltjestoets (omhoog/omlaag) en druk op ENTER.

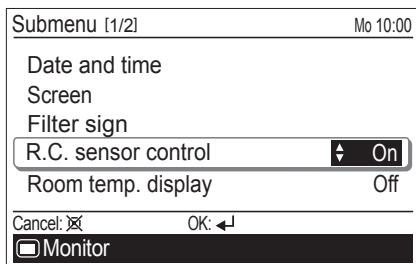


Als u hier "ON" kiest, verschijnt het icoon op het monitorscherm.

Druk op de ENTER toets en selecteer het icoon om de functie te bekijken.

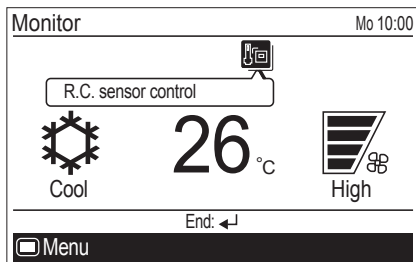


5-6. Weergave kamertemperatuur


- 1 Selecteer in het submenu "Room temp. display" met de pijltjestoets (omhoog/omlaag) en druk op ENTER.

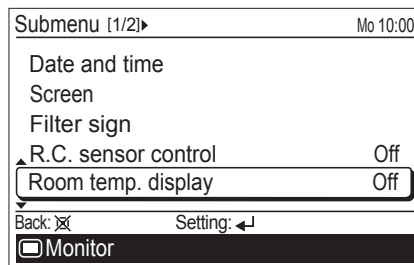

- 2 Selecteer "ON" of "OFF" met de pijltjestoets (omhoog/omlaag) en druk op ENTER.

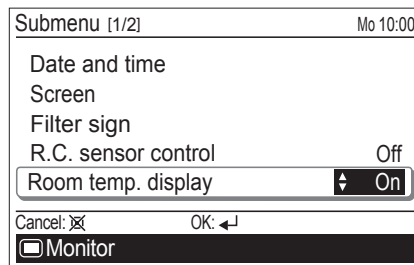

Als u hier "ON" kiest, wordt de kamertemperatuur op het scherm getoond.

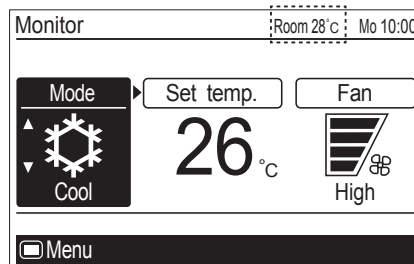

Nota

De weergegeven kamertemperatuur is de benadering van de temperatuur in de buurt van de bediening. Deze temperatuur kan enigszins verschillen van de eigenlijke temperatuur. Deze kan ook beïnvloed worden door apparatuur in de buurt van de afstandsbediening.

5-7. Blokkering afstandsbediening

Deze blokkering kan gebruikt worden om te verhinderen dat kinderen of onbevoegden de installatie kunnen bedienen.

Blokkering instellen:

Druk in het monitorscherm minimaal 3 seconden op de CANCEL toets.


Blokkering opheffen:

Druk in het monitorscherm minimaal 3 seconden op de CANCEL toets om alle blokkeringen op te heffen.


Mogelijke blokkeringen:

- **Child lock:** alle functies zijn geblokkeerd.
- **Part lock:** alle functies onder de menu toets zijn geblokkeerd.

Blokkering Child lock

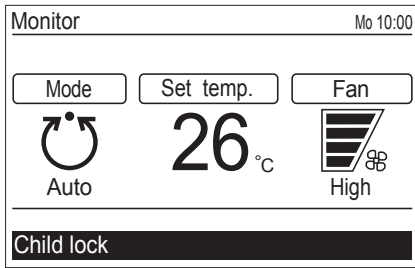

Blokkering Part lock

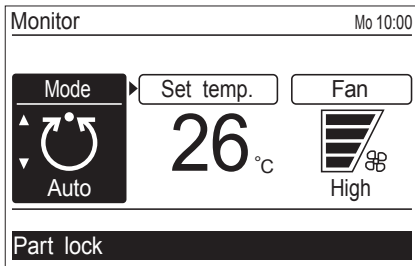


Nota


De meldingen 'Part lock' of 'Child lock' zullen knipperen als u een geblokkeerde handeling probeert uit te voeren.

Blokkering instellen:

- 1 Selecteer in het submenu scherm op de optie "Key Lock select" met de pijltjestoets (omhoog/omlaag). Druk op ENTER om te bevestigen.

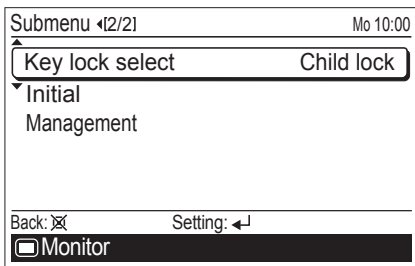


- 2 Selecteer "Child lock" of "Part lock" met de pijltjestoets en druk op ENTER.

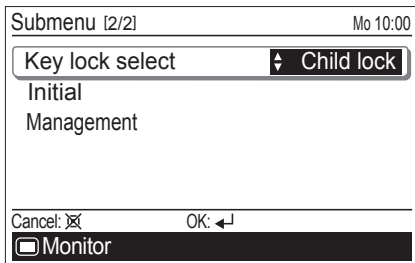


5-8. Basisinstellingen

Selecteer met de pijltjestoets (omhoog/omlaag) "Initial" in het submenu scherm en druk op ENTER.

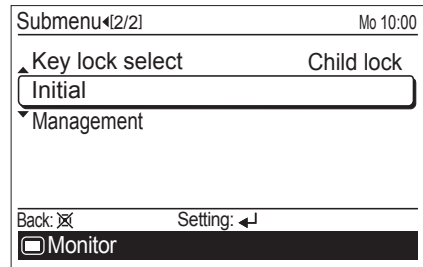


Het "Initial" scherm verschijnt op het display.

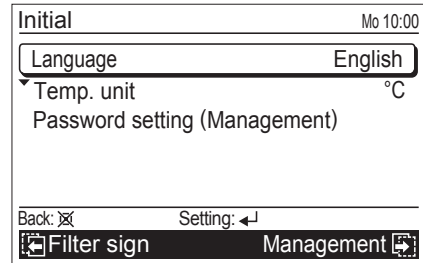


5-8-1. Taalkeuze

- 1 Selecteer in het "Initial" scherm "Language" met de pijltjestoets (omhoog/omlaag) en druk op ENTER.

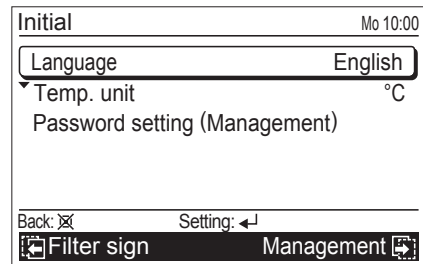


- 2 Selecteer de gewenste taal met de pijltjestoets en druk op ENTER. Het "Initial" scherm verschijnt nu in de gewenste taal.

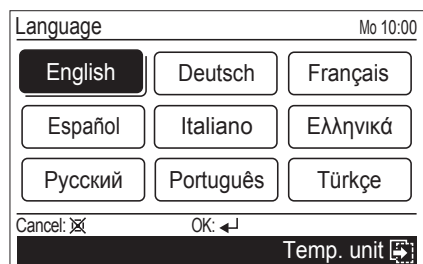


5-8-2. Temperatuureenheid

- 1** Selecteer in het "Initial" scherm "Temp. unit" met de pijltjestoets (omhoog/omlaag) en druk op ENTER.

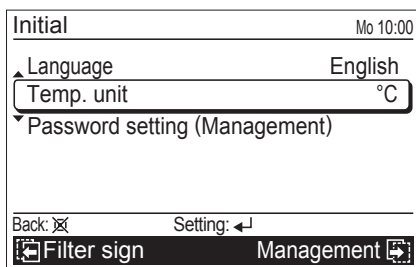

- 2** Selecteer met de pijltjestoets de gewenste eenheid (°C of °F) en druk op ENTER. Het "Initial" scherm verschijnt weer op het display.

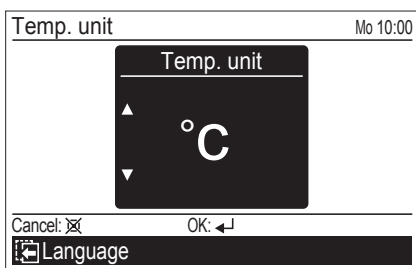

6. REINIGING EN ONDERHOUD

⚠ VOORZICHTIG

Zet het toestel uit en onderbreek de voeding voor u de installatie reinigt.

Giet geen water of schoonmaakmiddelen over de unit.

Breng de unit nooit in contact met vloeibare insecticiden of haarspray.

Reinig de bediening voorzichtig met een droge vod.

Nota

Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of vluchtige solventen zoals bvb. benzeen of thinner.

7. WERKINGSLIMIETEN

Temperatuurbereik	
Binnentemperatuur	0 tot 46°C
Vochtigheid (Relatieve vochtigheid)	90% of minder


8. OVERIGE

8-1. Foutmeldingen

Het groene controlelampje zal knipperen als er zich ergens een probleem voordoet. Bovendien verschijnt er een foutmelding op het display.


Zet het toestel onmiddellijk uit en doe beroep op een gekwalificeerde installateur als de melding "Error" op het display verschijnt.

• Foutmelding afstandsbediening

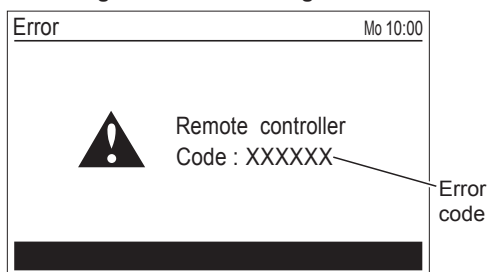

Foutcode	Betekenis
Er 12.1 EE 1c	Communicatiefout afstandsbediening
Er 15.4 EE 1d	Fout datatransfer binneneenheid
Er CC.1 EE CC.1	Fout sensor afstandsbediening

• Foutmelding binnentoestel

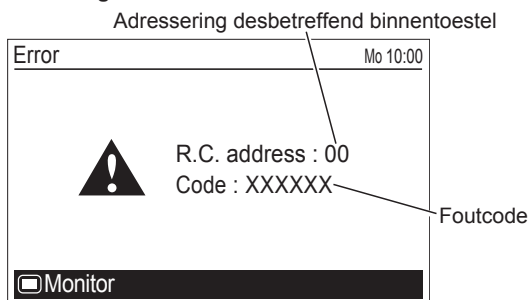





8-2. Probleemoplossing

⚠ WAARSCHUWING

Zet in geval van een storing (brandlucht e.d.) de unit onmiddellijk uit, trek de voedingskabel uit en roep de hulp in van een servicemonteur.

Het is niet voldoende de unit uit te zetten. U moet ook de elektriciteitstoevoer onderbreken. Trek dus altijd de stekker uit het stopcontact of zet de hoofdschakelaar af.

Controleer eerst de volgende zaken voor u beroep doet op een servicemonteur:

	Symptoom	Te controleren	Zie pagina
CONTROLEER NOGMAALS	Toestel werkt niet	<ul style="list-style-type: none"> • Staat de hoofdschakelaar uit? • Is er een stroomonderbreking geweest? • Is er een zekering gesprongen of is er de hoofdschakelaar afgezet? 	—
		Werkt de timer?	—
		Is de toetsenbordblokkering ingeschakeld?	21
	De volgende functies kunnen niet aangepast worden: <ul style="list-style-type: none"> • Energiebesparing • Automatische terugkeer ingestelde temperatuur • Temperatuurbegrenzing • Inschakeltimer • Uitschakeltimer • Weektimer • Automatische uitschakeltimer 	<p>Als deze functies via de beheerinstellingen geblokkeerd zijn, wordt onderstaande boodschap op het display getoond.</p> 	7
		Is de functie geactiveerd? ("On" of "Enable")	—
	De inschakel- of de uitschakeltimer werken niet.	Is er een stroomonderbreking geweest? Bij een stroomonderbreking worden deze timerinstellingen geannuleerd. U zal de timer opnieuw moeten activeren als de stroomtoevoer hersteld is.	11, 12
	Het toestel is automatisch gestopt.	Is de uitschakeltimer ingesteld?	12
		Is de weektimer ingesteld?	13
		Is de automatische uitschakeltimer ingesteld?	16
	Het toestel stopt niet, zelfs als de automatische uitschakeltimer ingesteld is.	Is het toestel opgestart met de AAN/UIT knop van deze afstandsbediening?	16
		Is het toestel opgestart volgens de instellingen van de weektimer of de inschakeltimer?	16
		Is de weektimer geactiveerd tijdens het aftellen van de automatische uitschakeltimer?	16
		Gebeurt dit in de toegestane tijdzone?	16
		Is er een stroomonderbreking geweest? Bij een stroomonderbreking worden deze timerinstellingen geannuleerd.	—
		Staan de melding "RC prohibition" en het  icoon op het scherm?	4
	De ingestelde temp. wordt automatisch aangepast.	Is de functie "automatische terugkeer naar de ingestelde temperatuur" ingesteld?	9
Het toestel keert niet terug naar de ingestelde temp.	Is er een temperatuurbegrenzing ingesteld?	10	
De temperatuur kan niet gewijzigd worden.	Is er een temperatuurbegrenzing ingesteld?	10	
	Staan de melding "RC prohibition" en het  icoon op het scherm?	4	
NORMALE WERKING	Het toestel stopt met blazen en het icoon  verschijnt op het monitorscherm.	Tijdens de automatische ontdooicyclus of de olietour stopt het toestel met blazen. Een mogelijk conflict tussen bepaalde instellingen kan ook aan de oorzaak liggen. Kijk steeds in de handleiding van de desbetreffende binnenunit om de mogelijke oorzaak te achterhalen.	—